



## BUKU 3

# Mengoperasikan Chromebook

Booting dan Login | Menjalankan Menu Chromebook |  
Pintasan Keyboard Chromebook | Pintasan Panel  
Sentuh (*Touchpad*) Chromebook | Manajemen Akun  
pada Chromebook | Menambah dan Menghapus  
Aplikasi pada Chromebook | Menambah dan Menghapus  
Aplikasi pada Chromebook | Menonaktifkan Chromebook

**Copyright © 2021**

DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini  
untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

**MILIK NEGARA  
TIDAK DIPERDAGANGKAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah telah berhasil menyusun Buku Panduan yang menunjang kebijakan penyediaan bantuan pemerintah peralatan TIK.

Buku panduan yang telah disusun diantaranya panduan penggunaan peralatan TIK, panduan pemeriksaan peralatan TIK, panduan pengoperasian Chromebook secara online, panduan pengoperasian Chromebook secara offline, panduan instalasi dan konfigurasi peralatan TIK, panduan pemanfaatan peralatan TIK dan panduan perawatan dan *Troubleshooting* peralatan TIK.

Adanya buku panduan tersebut diharapkan menjadi acuan umum bagi semua pihak yang terlibat agar bantuan peralatan TIK yang diberikan dapat dikelola secara efektif, efisien dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, Juni 2021

Direktur

Sekolah Menengah Pertama,



D. Mulyatsyah, M.M.

NIP 196407141993041001

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

1	Booting dan Login	1
2	Menjalankan Menu Chromebook	11
2.1	Menu Utama	11
2.2	Menggunakan Menu "Jelajah Chromebook"	15
2.3	Menggunakan Menu Ringkasan dan Bantuan	20
2.4	Menu Bantuan di Chromebook	22
3	Pintasan Keyboard Chromebook	23
4	Pintasan Panel Sentuh (Touchpad) Chromebook	35
4.1	Mengubah Cara Kerja Touchpad	36
4.2	Memperbaiki Masalah pada Touchpad	39
5	Manajemen Akun pada Chromebook	40
6	Menambah dan Menghapus Aplikasi pada Chromebook	46
6.1	Menambah/Menginstalasi Aplikasi atau Ekstensi	47
6.1.1	Menambah Aplikasi atau Ekstensi Dari Chrome Web Store	47
6.2	Menghapus (uninstal) Aplikasi dan Ekstensi	50
6.2.1	Menghapus Aplikasi Dari Chromebook	50
6.2.2	Menghapus Ekstensi	52
6.2.3	Menonaktifkan Ekstensi	54
7	Menonaktifkan Chromebook	63



# BOOTING DAN LOGIN

*Booting* pertama kali Chromebook memerlukan nama pengguna dan sandi Akun Google (Gmail) dan akses ke jaringan internet. Langkah-langkah *booting* dan login ke Chromebook adalah sebagai berikut.


- 1 Sambungkan power adaptor ke perangkat dan nyalakan Chromebook dengan menekan tombol power.



Gambar 1.1. Menyalakan Chromebook

- 2 Tunggu proses *booting* berjalan.

- Ikuti petunjuk di layar, kemudian pilih Bahasa, setelan keyboard, dan fitur aksesibilitas (optional). Tampilan layar “Selamat Datang” akan muncul ketika Chromebook pertama kali dinyalakan.

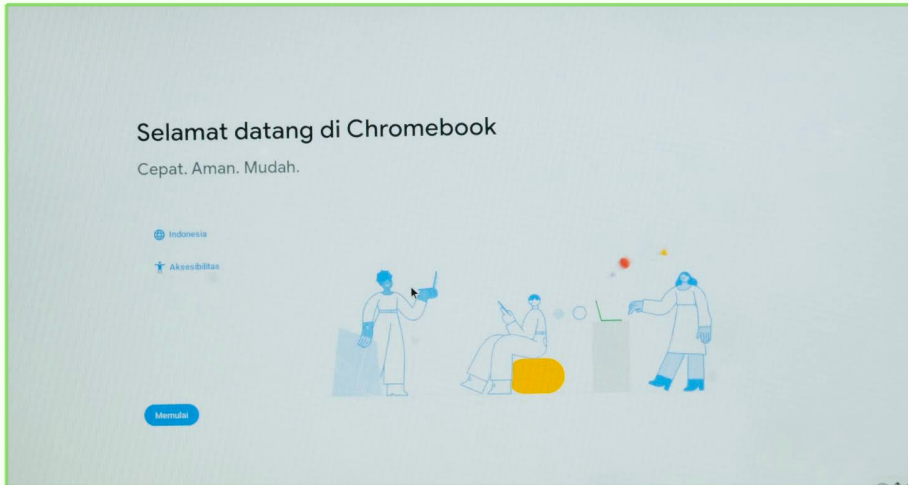


Gambar 1.2. Halaman Selamat Datang di Chromebook

- Gunakan daftar "Bahasa" untuk memilih pengaturan bahasa *default*, sesuai yang kita inginkan.

## 5 Pilih Jaringan


Pilih jaringan Internet. Jika akses jaringan dilindungi, kita akan memerlukan kata sandi untuk menghubungkannya.

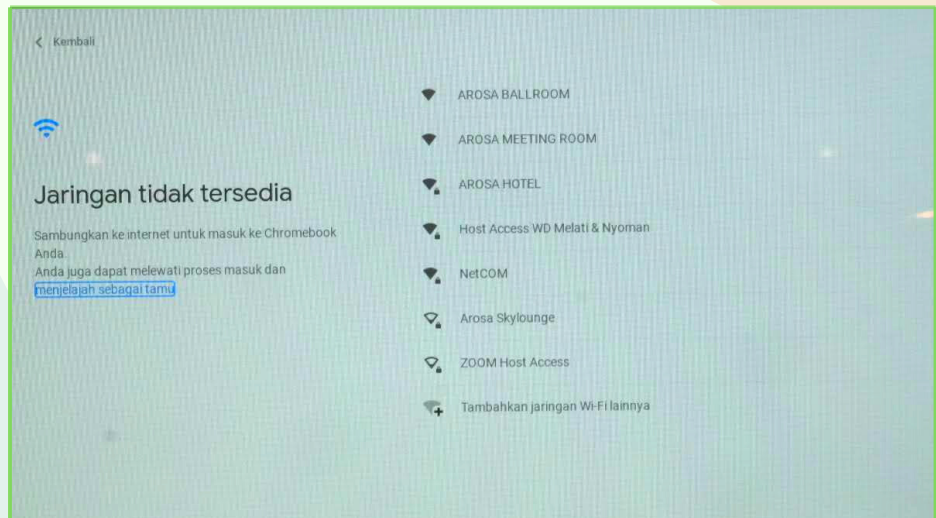

Gambar 1.3. Memilih Jaringan

## 6 Setujui persyaratan layanan

Setelah terkoneksi ke jaringan, terima **Ketentuan Layanan**. Kemudian Chromebook akan mengunduh pembaruan sistem yang tersedia, sehingga kita akan secara otomatis mendapatkan fitur Chrome OS terbaru.

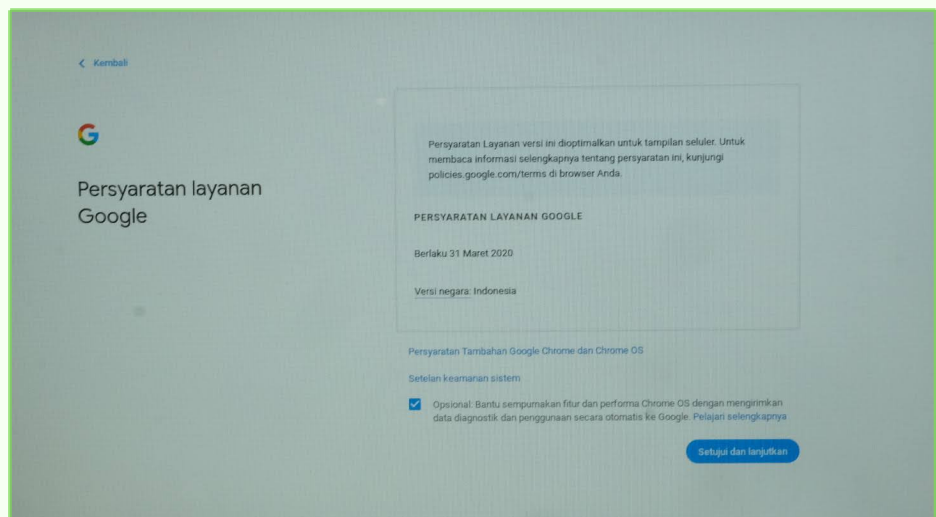

Gambar 1.4. Persyaratan Layanan Google


7

## Login dengan Akun Google

Akun baru Google akan diperlukan jika kita belum memilikinya. Pilih “Buat Akun Google” dan ikuti langkah-langkah selanjutnya untuk pembuatan akun baru. Akun Google akan memberikan akses ke layanan-layanan web yang dikembangkan oleh Google, seperti Gmail, Google Drive, dan Google Calendar, dan lain-lain.


Berikut ini adalah langkah-langkah untuk Login ke Chromebook menggunakan Akun Google.

- a. Masukkan akun Google (Gmail) yang telah dibuat atau yang masih aktif

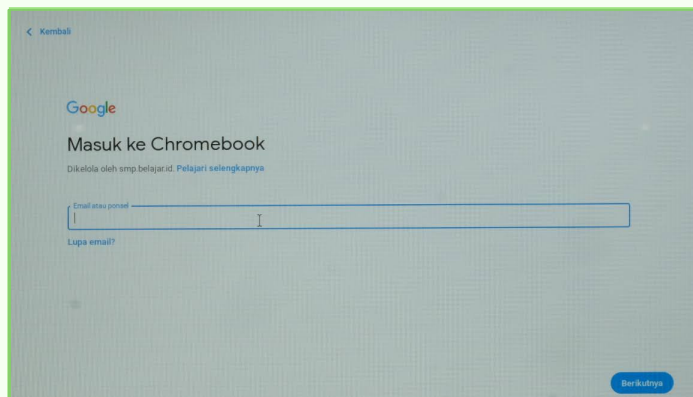


Gambar 1.5. Memasukkan akun Google yang aktif

b. Masukkan sandi (*password*) Akun Google, akun ini akan disetel sebagai pemilik

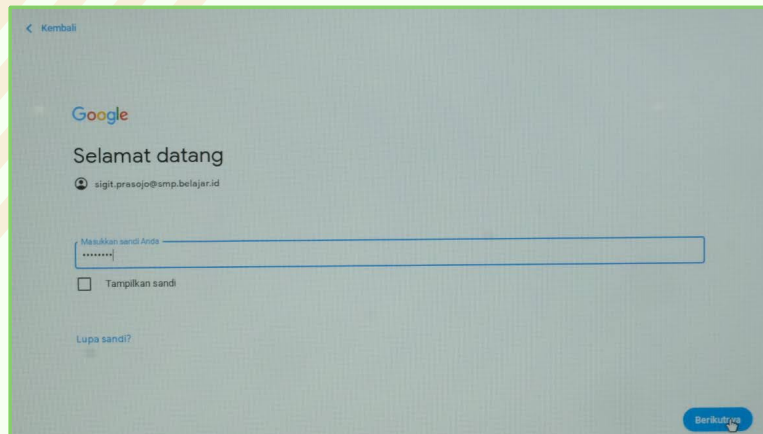

Gambar 1.7. Input password


8 Pilih foto profil

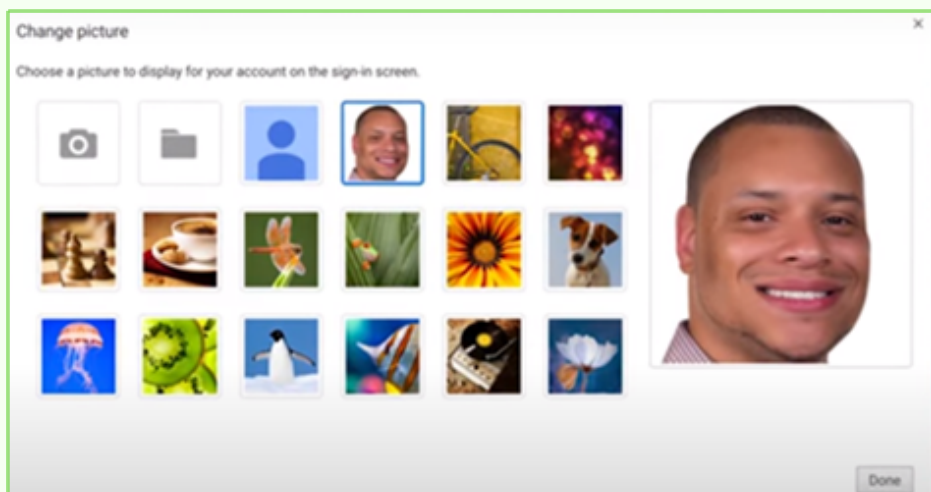


Gambar 1.8. Pemilihan foto profil

9

Setelah memilih foto profil, kemudian *login*. *Bookmark*, *ekstensi*, dan aplikasi akan muncul secara otomatis pada setelan *web browser* (*Chrome Browser*) sesuai setelan yang telah kita setel sebelumnya pada akun tersebut.

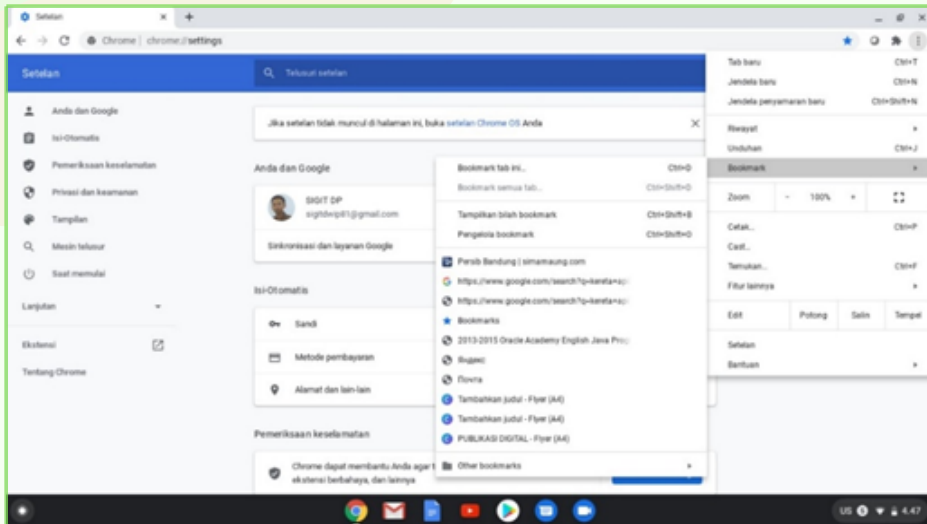

Gambar 1.9. Tampilan Bookmark

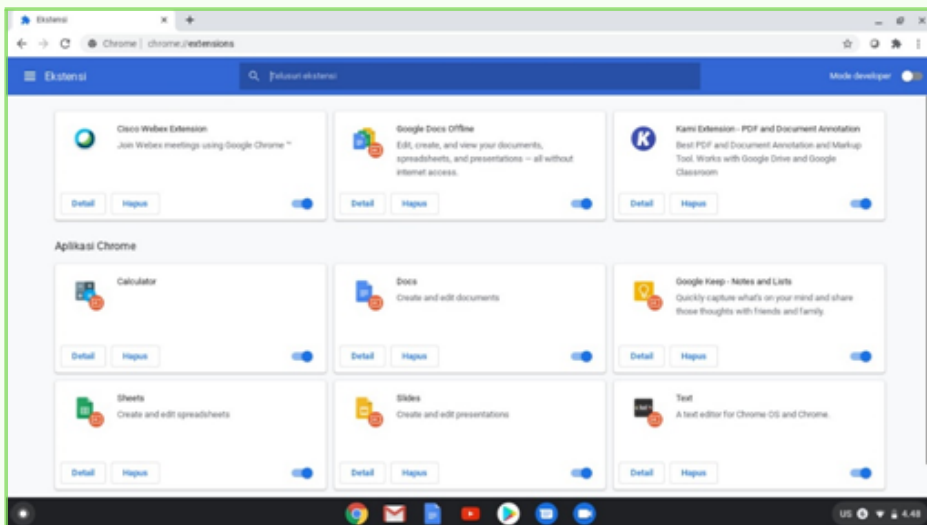


Gambar 1.10. Tampilan Ekstensi



## 10 Aktivasi aplikasi dan layanan Google Play beserta Google Assistant

### a. Pernyataan persetujuan aplikasi dan layanan Google Play


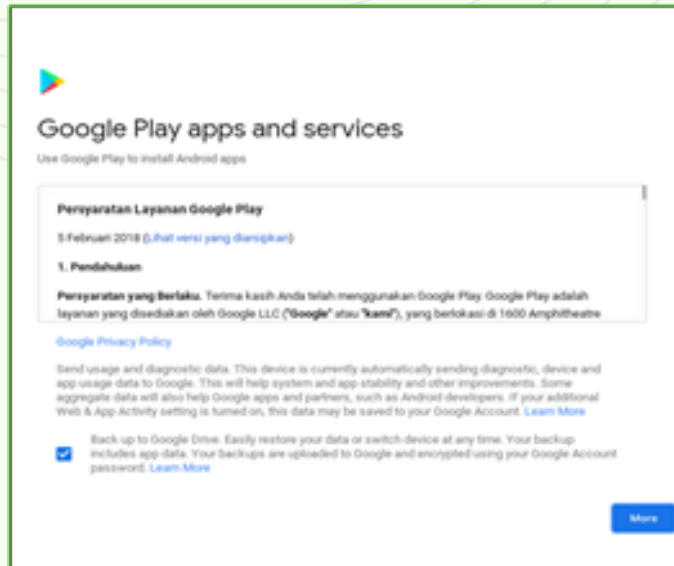


Gambar 1.11. Persyaratan Layanan Google Play





Gambar 1.12. Persyaratan Layanan Google Play

b. Proses *loading* ke pengaturan Google Assistant

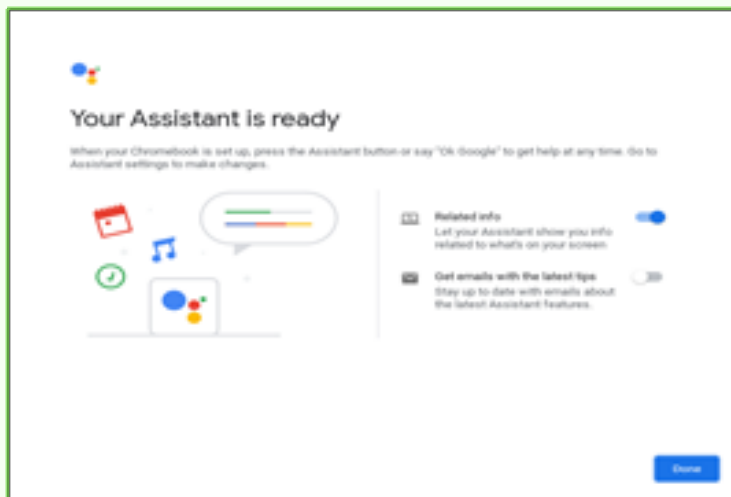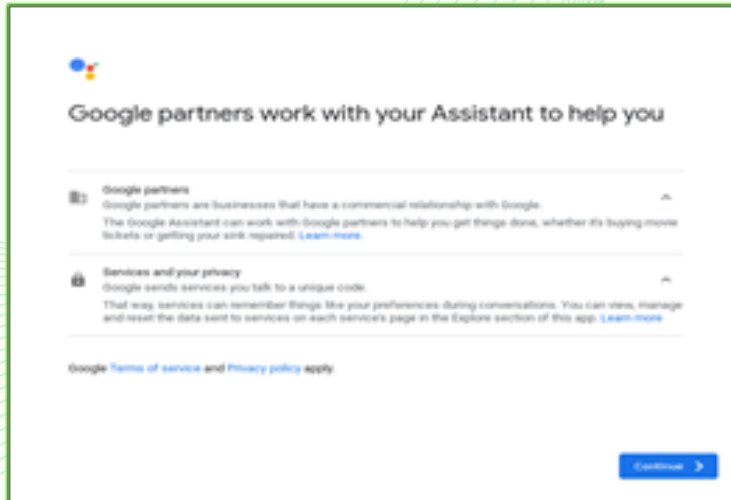

Gambar 1.13. Persyaratan Layanan Google Assistant


### c. Pengaturan Google Assistant dengan suara

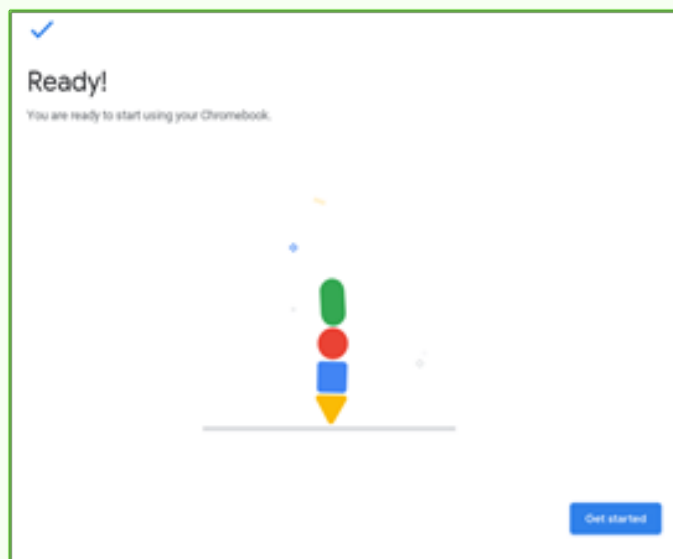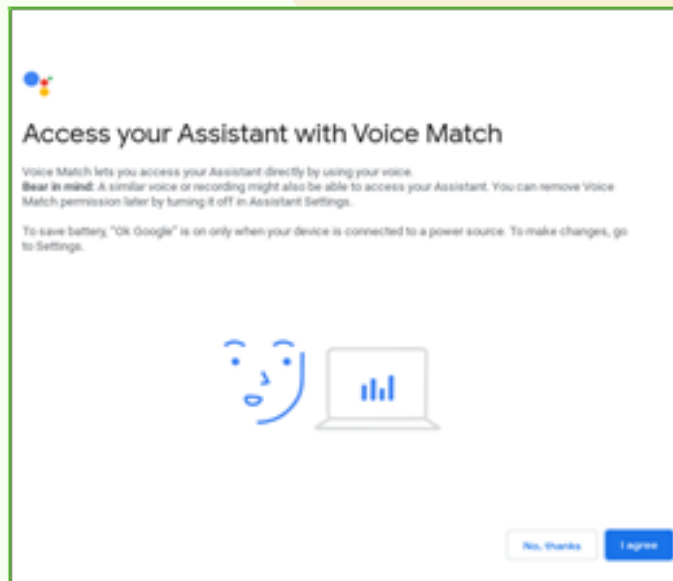


Gambar 1.14. Pengaturan Google Assistant dengan suara

*Login* ke perangkat Chromebook juga bisa dilakukan tanpa menggunakan Akun Google, yaitu dengan memilih “*Login as Guest*” atau “Masuk Sebagai Tamu”, caranya sebagai berikut:

- a. Pada Desktop Pilih “Login Sebagai Tamu” pada menu di Kiri Bawah
- b. Maka secara otomatis perangkat akan membawa kita ke halaman khusus seperti di bawah

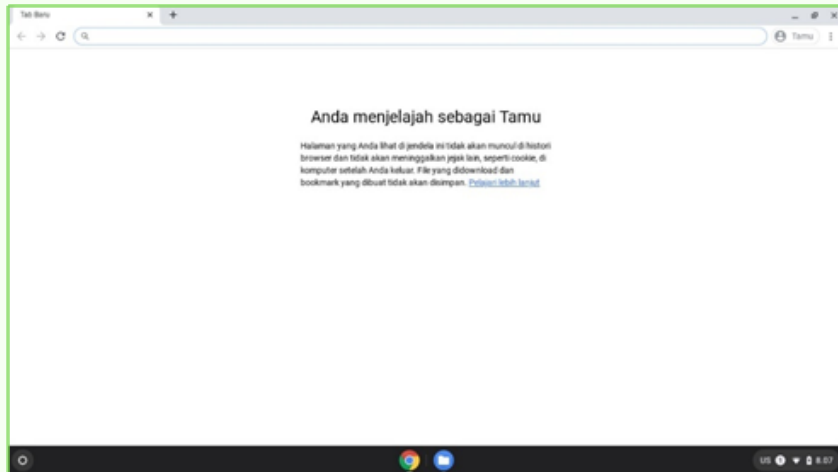

Gambar 1.15. Informasi Pengguna Tamu

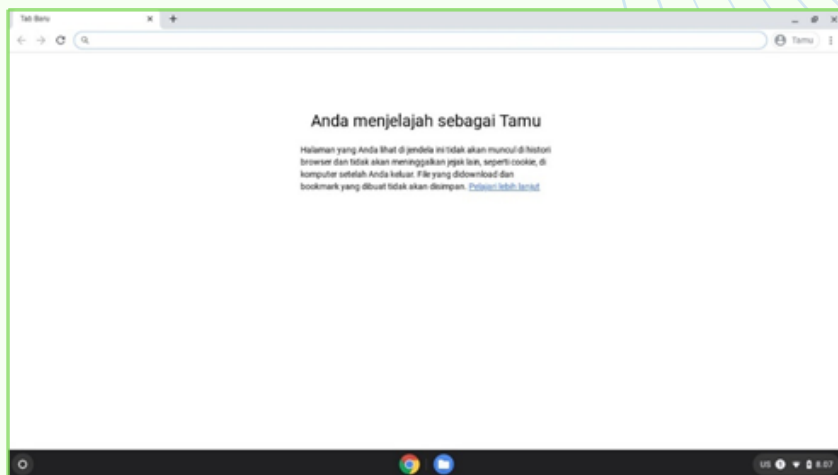


Gambar 1.16. Informasi Pengguna Tamu


Dengan “*Login Sebagai Tamu*” pada Chromebook, maka akses untuk menggunakan fungsi-fungsi di perangkat akan sangat terbatas, dan penjelajahan di *browser* Chromebook tidak akan pernah disimpan, termasuk file yang di *download* maupun *bookmark* yang telah dibuat.

# MENJALANKAN MENU CHROMEBOOK


## 2.1 Menu Utama

**M**enu utama Chromebook tersedia di desktop Chromebook (tampilan halaman utama Chromebook). Untuk mengakses secara cepat di layar monitor terdapat beberapa fitur yang bisa digunakan. Pada bagian bawah desktop terdapat taskbar yang berisi ikon-ikon, antara lain:

- 1 Pada bagian kiri bawah monitor, terdapat ikon lingkaran (*launcher*/penelusuran cepat) untuk menampilkan *launcher page*. Ini adalah cara tercepat untuk melakukan pencarian. Ketik *keyword* yang hendak dicari di internet, *bookmarks*, sembarang file yang tersimpan di *Google Drive*, dan item-item dalam *Web Store*. *Launcher page* juga tempat untuk mengakses semua aplikasi yang telah ada. Di bawah *search box* terdapat tempat untuk aplikasi-aplikasi yang sering digunakan. Pilih satu aplikasi untuk membukanya. Untuk melihat seluruh aplikasi yang terpasang pilih ikon (tanda panah ke atas) 

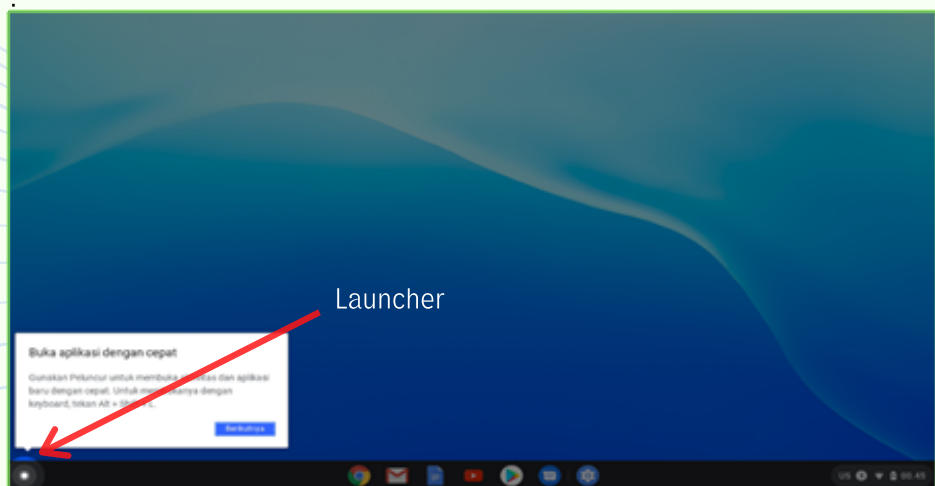

Gambar 2.1. Tampilan *Launcher* pada Chromebook

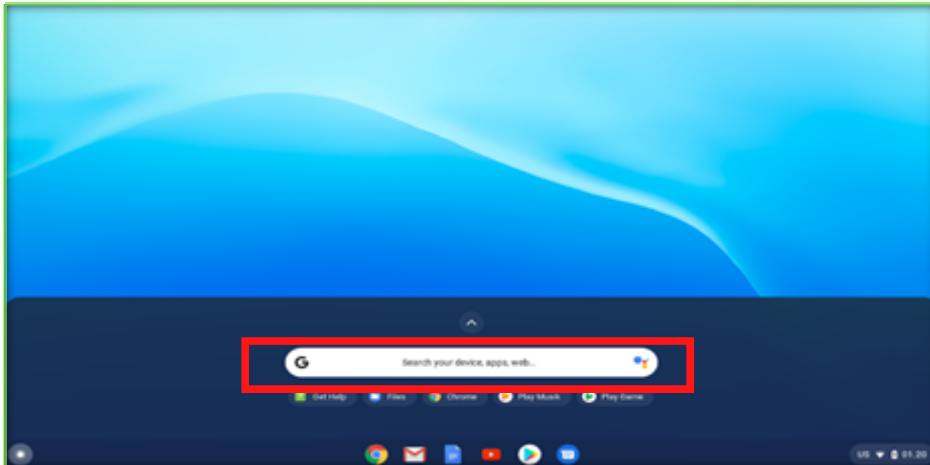

Gambar 2.2. Menu Penelusuran Cepat




Gambar 2.3. Tampilan Semua Aplikasi *Default* Chrome OS pada Chromebook (1)






Gambar 2.4. Tampilan Semua Aplikasi *Default* Chrome OS pada Chromebook (2)


- 2 Di Kanan bawah monitor, terdapat pengaturan tampilan seperti jenis keyboard, jaringan, tanggal dan waktu.

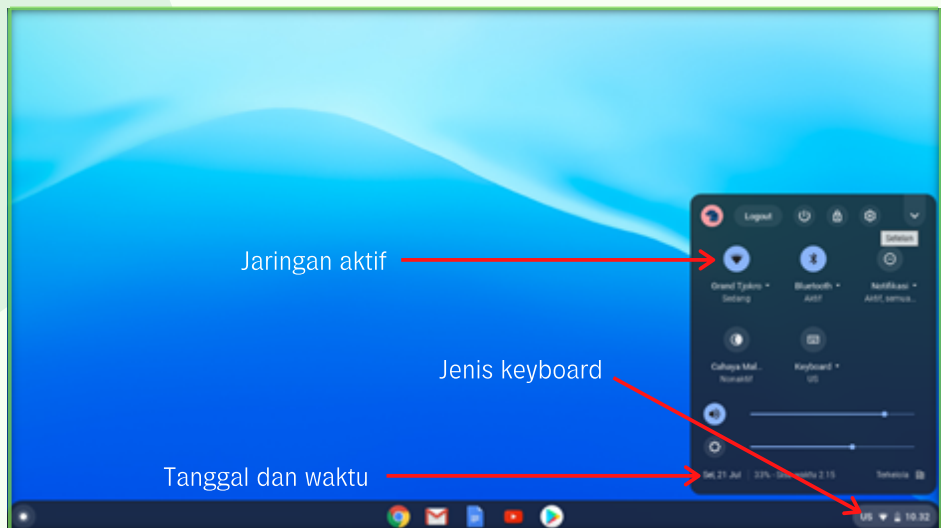


Gambar 2.5. Tampilan Menu Status (1)

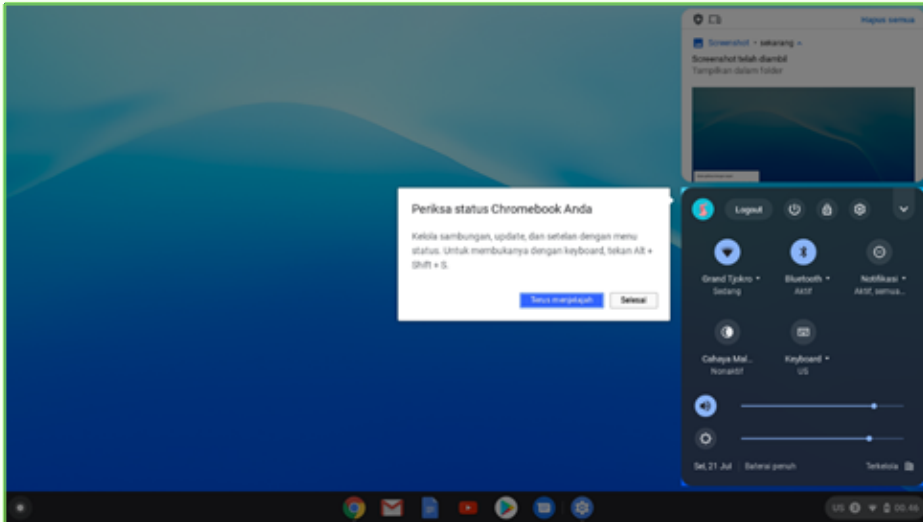

Gambar 2.6. Tampilan Menu Status (2)

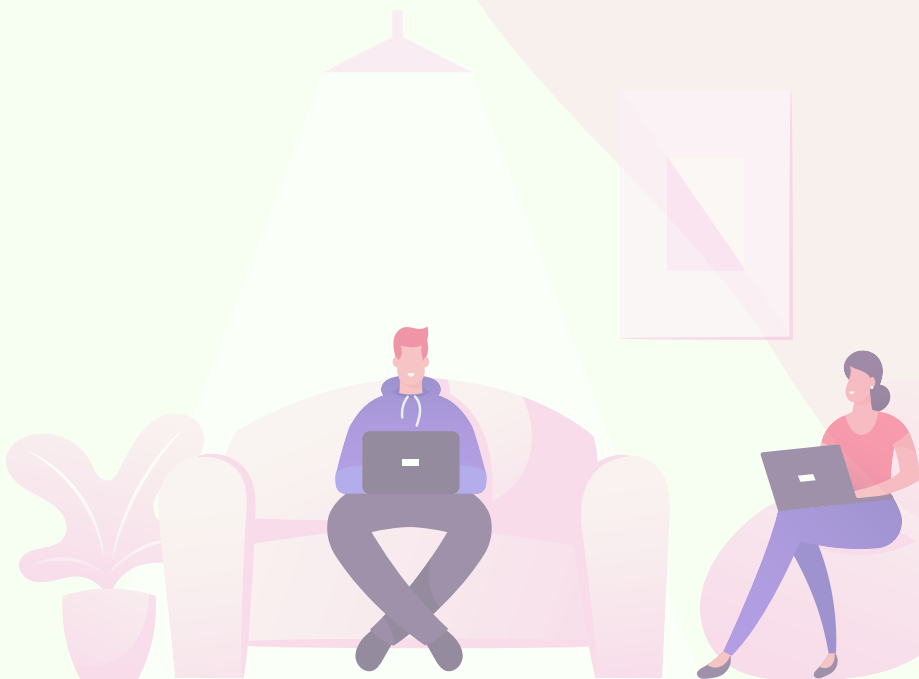

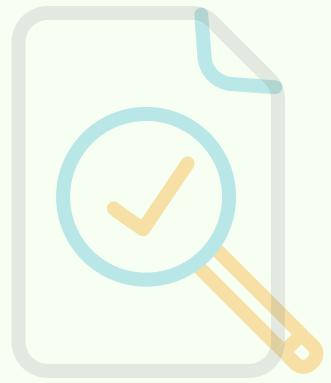

## 2.2 Menggunakan Menu “Jelajah Chromebook”


Chromebook dengan Chrome OS versi terbaru yang telah di *update* memiliki menu yang akan memudahkan pengguna awal Chromebook menggunakan dan memanfaatkan secara maksimal fitur-fitur, aplikasi, dan hal-hal lain terkait dengan penggunaan Chromebook. Menu tersebut dikenal dengan nama Jelajah. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai cara untuk mengakses dan hal apa saja yang bisa didapatkan saat melakukan penelusuran menggunakan menu Jelajah.

- 1 Ada 3 (tiga) cara yang bisa dilakukan untuk mengakses menu jelajah  
a. Memilih dari Rak di bagian bawah desktop Chromebook




Gambar 2.7. Menu Jelajah Pada Rak

b. Memilih dari Menu Jelajah melalui Penelusuran Cepat

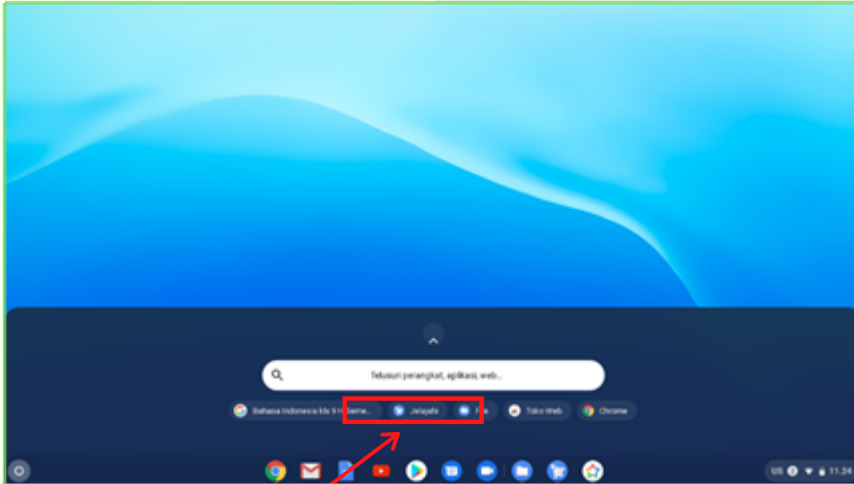


Gambar 2.8. Menu Jelajah pada Penelusuran Cepat

c. Memilih dari Menu Jelajah pada Desktop Chromebook

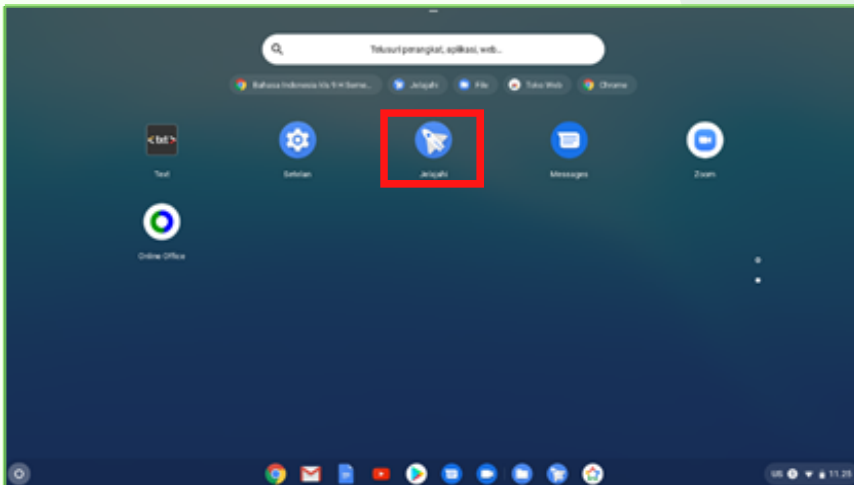

Gambar 2.9. Menu Jelajah pada Desktop Chromebook

## 2 Menu Telusuri

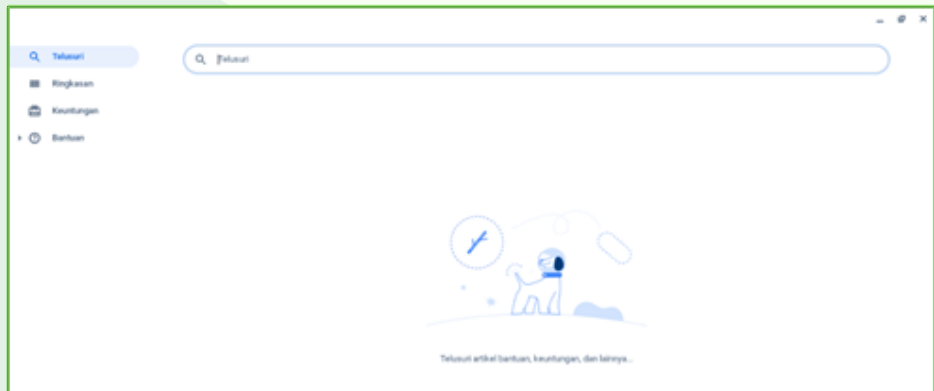


Gambar 2.10. Menu Telusuri

Semua artikel bantuan, keuntungan, aplikasi, cara penggunaan, cara menghubungkan perangkat, mengelola *file* dan lain-lain bisa diakses menggunakan menu Telusuri.

## 3 Menu Ringkasan


Menu Ringkasan akan membawa pengguna pada halaman yang di dalamnya terdapat informasi mengenai ucapan selamat datang di Chromebook, pengenalan Chromebook, tips dan trik untuk menyiapkan penggunaan Chromebook dan informasi-informasi penting lainnya yang akan memudahkan dan memaksimalkan fitur-fitur yang ada pada Chromebook.

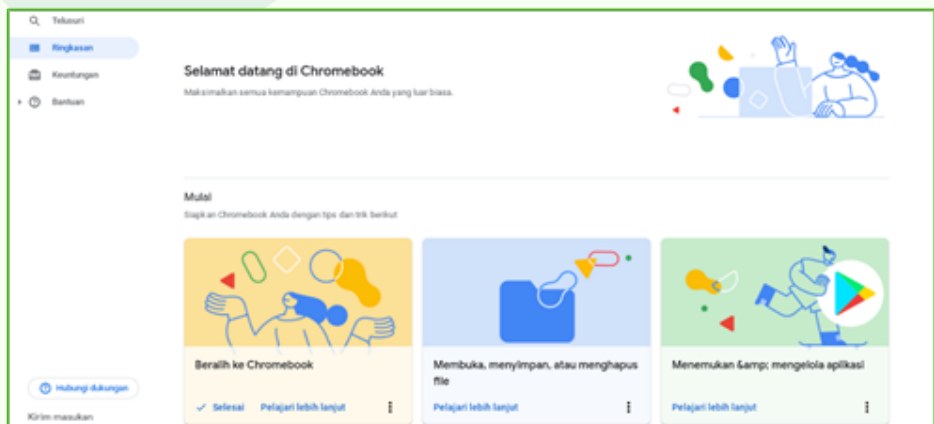

Gambar 2.11. Menu Ringkasan

#### 4 Menu Keuntungan

Menu Keuntungan menyajikan informasi yang berkaitan dengan penawaran-penawaran dari Google untuk para pengguna Chromebook, baik untuk pengguna baru maupun pengguna lama Chromebook.

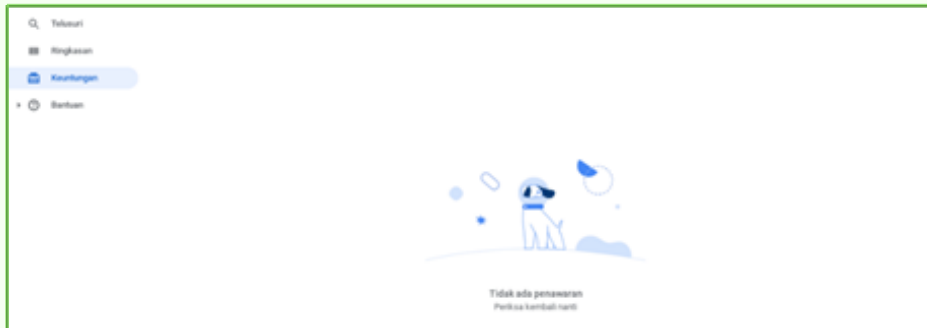

Gambar 2.12. Menu Keuntungan

#### 5 Menu Bantuan

Menu Bantuan menyediakan jendela-jendela informasi mengenai bagaimana memulai Chromebook, penggunaan Chromebook di lingkungan rumah/keluarga, menghubungkan orang, mengelola aplikasi, sampai dengan pembahasan mengenai masalah-masalah yang mungkin ditemukan pada saat menggunakan Chromebook.



Gambar 2.13. Menu Bantuan



## 6 Menu Kirim Masukan

Menu Kirim Masukan yang terdapat pada halaman Jelajah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada para pengguna Chromebook untuk bisa memberikan tanggapan balik mengenai pengalaman menggunakan Chromebook atau mengadukan masalah-masalah yang ditemukan pada saat menggunakan Chrome OS di Chromebook.



Kirim masukan ke Google

Info tambahan (opsional)

URL:

Email:

Lampirkan file:  Tidak ada file yang dipilih

File akan dikirim ke Google untuk proses debug

☐ Sertakan screenshot ini dan judul tab yang aktif

☒ Kirim [informasi aplikasi dan sistem](#) serta [metrik](#)

Buka [halaman Bantuan Hukum](#) untuk meminta perubahan konten karena alasan hukum. Sebagian informasi akun dan sistem dapat dikirimkan ke Google. Kami akan menggunakan informasi yang Anda berikan untuk membantu mengatasi masalah teknis dan untuk menyempurnakan layanan kami. Penggunaan informasi ini tunduk pada [Kebijakan Privasi](#) dan [Perjanjian Layanan](#) kami.


Gambar 2.14. Menu Kirim Masukan

## 2.3 Menggunakan Menu Ringkasan dan Bantuan


Pada Menu Ringkasan terdapat banyak jendela informasi yang akan memandu pengguna Chromebook untuk memulai memakai Chromebook, mengatur penyimpanan *file*, mengelola aplikasi, mempersonalisasi akun tampilan Chromebook, menambah dan mengurangi akun, menghubungkan Chromebook dengan perangkat lain sampai dengan penggunaan Chromebook untuk berbagai keperluan secara *offline*.

Pada Menu Ringkasan berisikan pilihan-pilihan:


Beralih ke Chromebook; membuka, menyimpan, atau menghapus *file*; Menemukan dan Mengelola Aplikasi; Mengunci atau membuka kunci layar; Mengubah wallpaper latar belakang; Mengaktifkan fitur aksesibilitas Chromebook; Menyiapkan Printer; dan Menghubungkan ponsel android ke Chromebook.

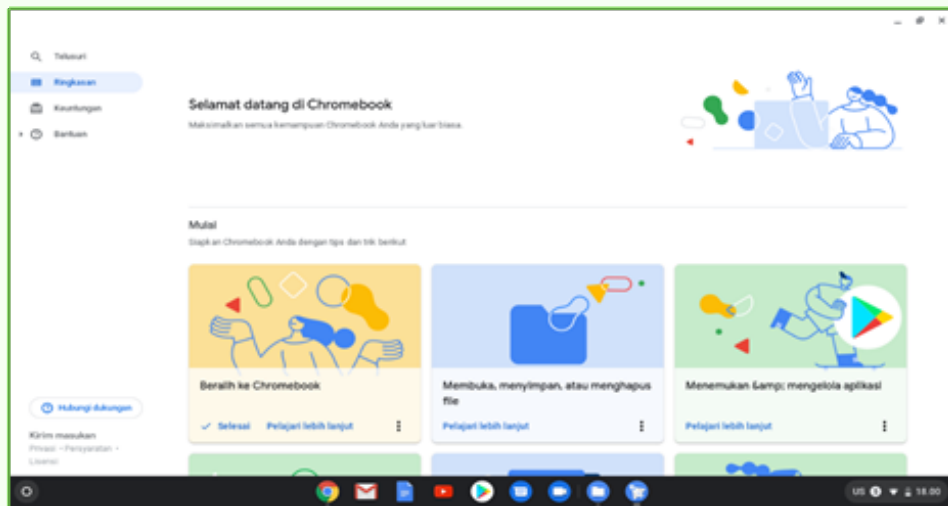

Gambar 2.15. Menu Ringkasan pada Chromebook (1)

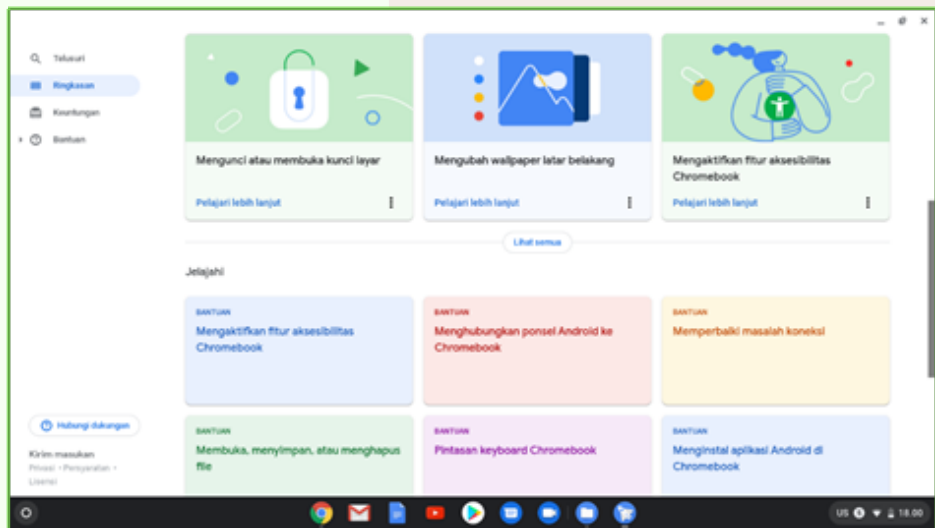

Gambar 2.16. Menu Ringkasan pada Chromebook (2)

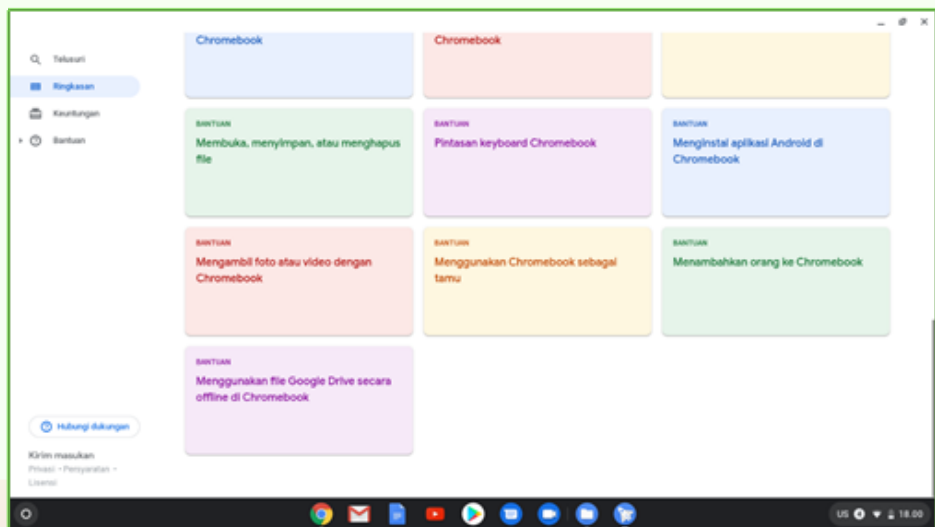

Gambar 2.17. Menu Ringkasan pada Chromebook (3)

## 2.4 Menu Bantuan di Chromebook

Terdapat juga jendela-jendela informasi yang akan memandu dan membantu pengguna Chromebook pada saat menjelajah, mengetik, mengedit dan berbagi dokumen dengan lebih cepat, melakukan *video conference*, menelusuri web, melakukan *editing* foto dan video, berbagi drive, dan lain sebagainya dengan menggunakan Chromebook. Jendela – jendela informasi tersebut terdapat pada bagian Menu Bantuan, dengan pilihan-pilihan: Memperbaiki masalah koneksi; Pintasan Keyboard Chromebook; Menginstalasi aplikasi android di Chromebook; Mengambil foto atau video dengan Chromebook; Menggunakan Chromebook sebagai tamu; Menambahkan orang ke Chromebook dan Menggunakan *file Google Drive* secara *offline* di Chromebook.



Gambar 2.18. Menu Bantuan di Chromebook







## PINTASAN KEYBOARD CHROMEBOOK

**P**intasan Keyboard pada Chromebook digunakan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, dengan menggunakan pintasan Keyboard maka penggunaan Touchpad akan jarang dilakukan.


Berikut beberapa pintasan Keyboard yang paling sering dilakukan pada perangkat Chromebook. Tanda + pada pintasan artinya ditekan bersama-sama. Contoh: Ctrl + n berarti tombol Ctrl ditekan bersama tombol huruf n




Tabel 1. Pintasan populer pada Chromebook

Fungsi	Pintasan
Membuka jendela baru	Ctrl + n
Membuka jendela yang paling lama tidak digunakan	Tekan dan tahan Alt + Shift, ketuk Tab sampai jendela yang di inginkan terbuka, kemudian lepaskan
Membuka tab 1 sampai 8	Ctrl + 1 sampai 8
Membuka tab baru	Ctrl + t
Membuka tab berikutnya	Ctrl + Tab
Membuka tab sebelumnya	Ctrl + Shift + Tab
Memuat ulang halaman aktif	 atau Ctrl +
Menempatkan fokus pada kolom URL penelusuran	Shift + Alt + r
Menempelkan konten dari papan klip	Ctrl + v
Mengaktifkan dan Menonaktifkan Caps Lock	Alt + Penelusuran 
Mengambil screenshot sebagian	Ctrl + Shift + 
Menyalin konten yang dipilih ke papan klip	Ctrl + c
Mode ringkasan jendela aktif	









Tabel 2. Pintasan Tab dan Jendela

Fungsi	Pintasan
Membuka jendela baru	Ctrl + n
Membuka jendela baru dalam mode samaran	Shift + Ctrl + n
Membuka aplikasi file di browser	Ctrl + o
Menutup tab aktif	Ctrl + w
Menutup jendela aktif	Shift + Ctrl + w
Membuka kembali tab atau jendela yang terakhir ditutup	Shift + Ctrl + t
Membuka tab 1-8 di jendela	Ctrl + 1 sampai Ctrl + 8
Membuka tab terakhir di jendela	Ctrl + 9
Membuka tab berikutnya di jendela	Ctrl + Tab
Membuka tab sebelumnya di jendela	Shift + Ctrl + Tab
Beralih antar jendela dengan cepat	Tekan & tahan Alt, tap Tab sampai jendela yang Anda inginkan terbuka, lalu lepaskan.
Membuka jendela yang Anda gunakan baru-baru ini	Tekan & tahan Shift + Alt, tap Tab sampai jendela yang Anda inginkan terbuka, lalu lepaskan.
Membuka halaman sebelumnya dalam histori penjelajahan	Alt + Panah kiri 

Fungsi	Pintasan
Membuka halaman berikutnya dalam histori penjelajahan	Alt + Panah kanan 
Membuka link dalam tab baru di latar belakang	Tekan Ctrl dan klik link
Membuka link di tab baru dan beralih ke tab baru	Tekan Shift + Ctrl dan klik link
Membuka link di jendela baru	Tekan Shift dan klik link
Membuka link di tab	Seret tautan ke kolom URL tab
Membuka link di tab baru	Tarik link ke area kosong di tab setrip
Membuka halaman web di tab baru	Tekan Alt+Enter, lalu ketik alamat web (URL) di kolom URL
Mengembalikan tab ke posisi semula	Saat menarik tab, tekan Esc
Mengaitkan jendela ke sebelah kiri	Alt + [ (kurung siku kiri)
Memaksimalkan jendela	Alt + =
Meminimalkan jendela	Alt + - (minus)
Memasang jendela ke sebelah kanan	Alt + ] (kurung siku kanan)
Beralih jendela antarlayar (saat Chromebook Anda terhubung ke monitor)	Penelusuran  + Alt + m



Tabel 3. Pintasan Halaman dan Browser

Fungsi	Pintasan
Halaman ke atas	Penelusuran  + Panah atas  atau Alt + Panah atas 
Halaman ke bawah	Penelusuran  + Panah bawah  atau Alt + Panah bawah 
Men- <i>scroll</i> halaman ke bawah	Bilah spasi
Men- <i>scroll</i> halaman bagian atas	Ctrl + Alt + Panah atas 
Men- <i>scroll</i> halaman bagian bawah	Ctrl + Alt + Panah bawah 
Mencetak halaman aktif jika terhubung ke printer	Ctrl + p
Menyimpan halaman aktif dalam format .html	Ctrl + s
Memuat ulang halaman aktif	Ctrl + r
Memuat ulang halaman aktif tanpa menggunakan konten yang disimpan dalam cache	Shift + Ctrl + r
Memperbesar halaman	Ctrl dan +
Memperkecil halaman	Ctrl dan - (minus)
Mereset tingkat zoom	Ctrl + 0
Menghentikan pemuatan halaman aktif	Esc
Meng-klik kanan pada link	Tekan Alt dan klik link
Membuka link dalam tab baru di latar belakang	Tekan Ctrl dan klik link
Menyimpan link sebagai bookmark	Tarik link ke bilah bookmark

Fungsi	Pintasan
Menyimpan link halaman aktif sebagai bookmark	Ctrl + d
Menyimpan semua halaman yang terbuka di jendela aktif Anda sebagai bookmark dalam folder baru	Shift + Ctrl + d
Menelusuri halaman aktif	Ctrl + f
Membuka kecocokan berikutnya untuk penelusuran	Ctrl + g atau Enter
Membuka kecocokan sebelumnya untuk penelusuran	Shift + Ctrl + g atau Shift + Enter
Membuka kolom informasi yang tidak aktif	Alt + Shift + a
Melakukan penelusuran Google	Ctrl + k atau Ctrl + e
Menambahkan www. dan .com ke masukan dalam kolom URL, lalu membuka halaman	Ctrl + Enter
Melihat sumber halaman	Ctrl + u
Menampilkan atau menyembunyikan panel Developer Tools	Shift + Ctrl + i




















Fungsi	Pintasan
Membuka bagian yang dipilih di panel Developer Tools	Ctrl + Shift + c
Membuka tab Console di panel Developer Tools	Shift + Ctrl + j
Menampilkan atau menyembunyikan kolom bookmark	Shift + Ctrl + b
Menampilkan toolbar	Alt + Shift + t
Membuka bagian yang dipilih di panel Developer Tools	Ctrl + Shift + c
Membuka halaman Histori	Ctrl + h
Membuka halaman Download	Ctrl + j
Menghapus saran Isi Otomatis yang dipilih saat mengisi formulir	Shift + Alt + Backspace




Tabel 4. Setelan sistem dan tampilan

Fungsi	Pintasan
Membuka aplikasi File	Shift + Alt + m
Melakukan pratinjau file dalam aplikasi File	Pilih file, lalu tekan Spasi
Menampilkan file tersembunyi dalam aplikasi File	Ctrl + .
Membuka area status (tempat waktu muncul)	Shift + Alt + s
Meng-klik ikon 1-8 di rak	Alt + 1 sampai Alt + 8
Mengeklik ikon terakhir di rak	Alt + 9
Menggunakan tombol F (F1 hingga F12)	Penelusuran 🔍 + 1 sampai Penelusuran 🔍 + =
Melihat notifikasi	Shift + Alt + n
Mengubah resolusi layar	Shift + Ctrl dan + atau - (minus)
Mereset resolusi layar ke default	Shift + Ctrl + 0
Memutar layar 90 derajat	Shift + Ctrl + Reload
Beralih ke pengguna berikutnya	Ctrl + Alt + . (titik)
Beralih ke pengguna sebelumnya	Ctrl + Alt + , (koma)

Tabel 5. Pintasan Pengeditan Teks

Fungsi	Pintasan
Mengaktifkan atau menonaktifkan Caps Lock	Penelusuran  + Alt
Memilih semuanya di halaman	Ctrl + a
Memilih konten di kolom URL	Ctrl + L atau Alt + d
Memilih kata atau huruf berikutnya	Shift + Ctrl + Panah kanan 
Memilih teks ke akhir baris	Penelusuran  + Shift + Panah kanan 
Memilih teks ke awal baris	Penelusuran  + Shift + Panah kiri 
Memilih kata atau huruf sebelumnya	Shift+Ctrl + Panah kiri 
Berpindah ke akhir kata berikutnya	Ctrl + Panah kanan 
Berpindah ke awal kata sebelumnya	Ctrl + Panah kiri 
Berpindah ke awal baris	Penelusuran  + Panah kiri 
Berpindah ke akhir baris	Penelusuran  + Panah kanan 
Membuka akhir dokumen	Penelusuran  + Ctrl + Panah kanan 
Membuka awal dokumen	Penelusuran  + Ctrl + Panah kiri 
Menyalin konten yang dipilih ke papan klip	Ctrl + c
Menempelkan konten dari papan klip	Ctrl + v



Fungsi	Pintasan
Menempelkan konten dari papan klip dalam bentuk teks biasa	Shift + Ctrl + v
Memotong	Ctrl + x
Menghapus kata sebelumnya	Ctrl + Backspace
Menghapus huruf berikutnya (hapus maju)	Penelusuran  + Backspace
Mengurungkan tindakan terakhir	Ctrl + z
Mengulangi tindakan terakhir	Shift + Ctrl + z
Beralih antara bahasa keyboard yang telah disetel	Shift + Ctrl + Space
Beralih ke bahasa keyboard yang Anda gunakan sebelumnya	Ctrl + Space
Meredupkan keyboard (khusus keyboard dengan lampu latar)	Alt + 
Mencerahkan keyboard (khusus keyboard dengan lampu latar)	Alt + 

Tabel 6. Aksesibilitas

Fungsi	Pintasan
Mengaktifkan atau menonaktifkan ChromeVox (masukan lisan)	Ctrl + Alt + z
Mengaktifkan mode kontras tinggi	Penelusuran  + Ctrl + h
Memperbesar tampilan seluruh layar	Ctrl + Penelusuran  + m
Memperbesar tampilan sebagian layar	Ctrl + Penelusuran  + d
Menandai tombol peluncur di rak	Shift + Alt + L
Menyorot item berikutnya di rak	Shift + Alt + L, lalu Tab atau Panah kanan
Menyorot item sebelumnya di rak	Shift + Alt + L, lalu Shift + Tab atau Panah kiri
Membuka tombol yang disorot di rak	Shift + Alt + L, lalu Spasi atau Enter
Menghapus sorotan dari tombol di rak	Shift + Alt + L, lalu Esc
Beralih fokus antara: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Area status (tempat waktu muncul)</li> <li>• Peluncur</li> <li>• Kolom URL</li> <li>• Bilah bookmark (jika terlihat)</li> <li>• Halaman web yang terbuka</li> <li>• Kotak download (jika terlihat)</li> </ul>	Ctrl + Mundur  atau Ctrl + Maju 



Fungsi	Pintasan
Menandai kolom bookmark (jika ditampilkan)	Shift + Alt + b
Menyorot baris dengan kolom URL	Shift + Alt + t
Membuka menu klik kanan untuk item yang ditandai	Penelusuran  + Shift + Naikkan volume
Memindahkan ikon aplikasi ke atas, bawah, atau ke samping di peluncur	Ctrl + Atas  , Bawah  , Kiri  , atau Kanan 
Memindahkan aplikasi ke dalam atau ke luar folder di peluncur	Ctrl + Shift + Atas  , Bawah  , Kiri  atau Kanan 
Menggunakan pintasan pada keyboard braille	Lihat pintasan keyboard braille





## PINTASAN PANEL SENTUH (TOUCHPAD) CHROMEBOOK

Panel sentuh (touchpad) pada Chromebook dapat digunakan untuk meng-klik kanan, beralih antar-tab, dan berbagai fungsi lain. Berikut adalah pintasan Touchpad chromebook.


Tabel 7. Pintasan Touchpad

Menggerakkan kursor	Gerakkan satu jari pada panel sentuh (touchpad).
Meng-klik	Tekan atau tap di bagian kiri/kanan bawah panel sentuh (touchpad).
Meng-klik kanan	Tekan atau ketuk panel sentuh (touchpad) dengan dua jari atau tekan dan tahan Alt pada keyboard dan ketuk panel sentuh dengan satu jari.
Scroll	Letakkan dua jari di touchpad, lalu gerakkan ke atas dan bawah untuk scroll secara vertikal, atau ke kiri dan kanan untuk scroll secara horizontal.
Berpindah antar halaman	Untuk kembali ke halaman yang pernah dibuka, geser ke kiri dengan dua tangan. Untuk maju ke halaman yang pernah dibuka, geser dengan dua jari.
Melihat semua jendela yang terbuka	Geser ke atas atau ke bawah dengan tiga jari. Jika fitur Scroll balik dinonaktifkan, geser ke atas. Jika fitur Scroll balik diaktifkan, geser ke bawah.
Menutup tab	Arahkan ke tab, lalu tap atau klik touchpad dengan tiga jari.
Membuka link di tab baru	Arahkan ke link, lalu tap atau klik touchpad dengan tiga jari.
Beralih antar tab	Jika ada beberapa tab browser yang terbuka, geser ke kiri dan ke kanan dengan tiga jari.
Menarik lalu melepaskan	Gunakan satu jari, klik dan tahan item yang ingin dipindahkan. Seret item ke tempat baru, lalu lepaskan. (Fungsi ini hanya berlaku untuk file dan tidak akan berfungsi untuk jendela atau ikon).

## 4.1 Mengubah cara kerja touchpad


Cara kerja touchpad seperti meng-*klik* dan merubah arah scroll dapat dirubah dengan langkah-langkah sebagai berikut.

- 1 Di bagian kanan bawah pada layar Chromebook, **pilih waktu**.

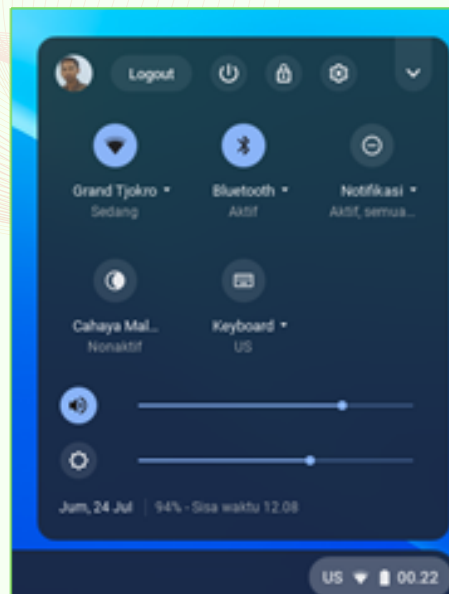


Gambar 4.1. Pintasan Waktu

## 2 Pilih Setelan

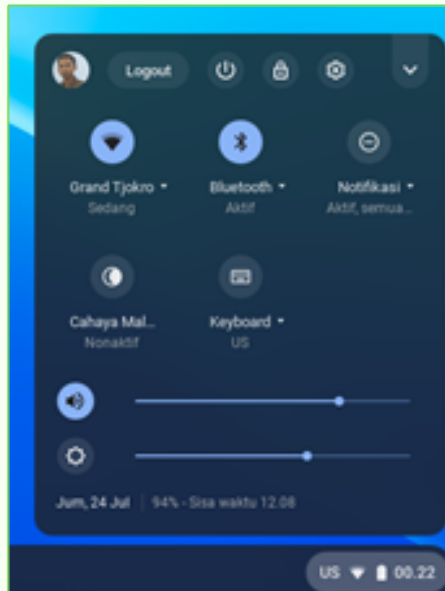


Gambar 4.2. Memilih Setelan

## 3 Di bagian "Perangkat", pilih touchpad (atau touchpad dan mouse).

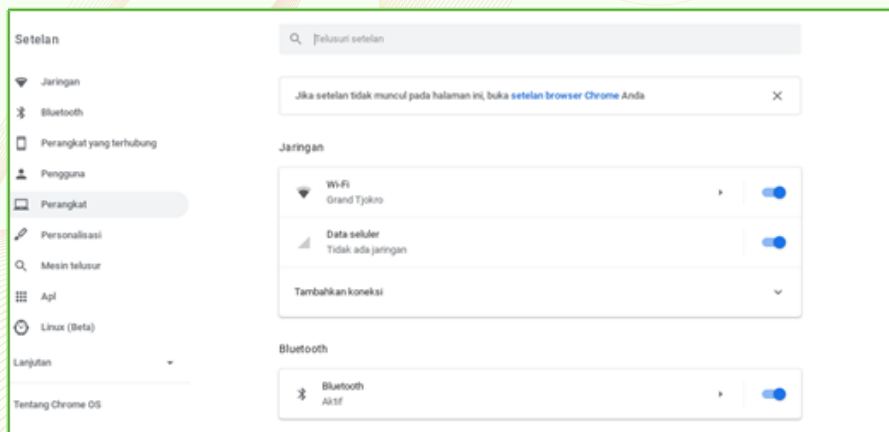

Gambar 4.3. Memilih Perangkat dan Touchpad (1)

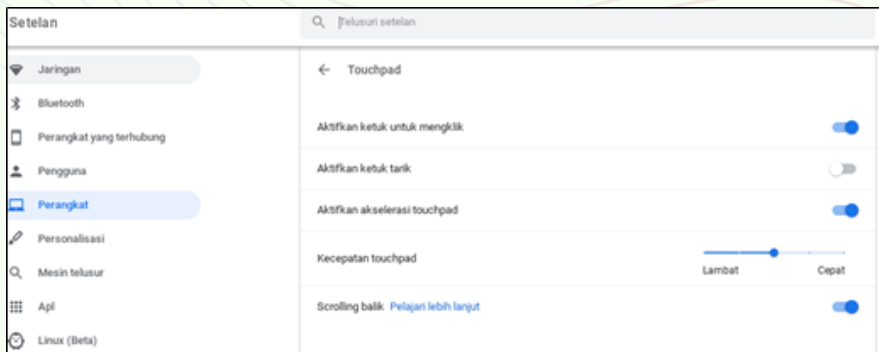

Gambar 4.4. Memilih Perangkat dan Touchpad (2)

4

Mengubah cara kerja touchpad:


- a) Aktifkan atau nonaktifkan ketuk untuk meng-*klik*.
- b) Aktifkan ketuk dan tarik.
- c) Aktifkan atau nonaktifkan akselerasi touchpad.
- d) Tukar tombol utama mouse, jika menggunakan mouse
- e) Sesuaikan kecepatan gerak pointer: Gerakkan penggeser di samping "Kecepatan touchpad"
- f) Pilih jenis scrolling: Nonaktifkan Balik (geser ke atas untuk memindahkan halaman ke atas). Aktifkan Balik (geser ke atas untuk memindahkan halaman ke bawah).

## 4.2 Memperbaiki Masalah pada Touchpad

Jika touchpad berhenti berfungsi, lakukan langkah-langkah berikut ini:

- a)** Pastikan tidak ada debu atau kotoran pada touchpad.
- b)** Tekan tombol Esc beberapa kali.
- c)** Tap touchpad dengan jari secara berulang selama 10 detik.
- d)** Matikan Chromebook, lalu nyalakan kembali.
- e)** Setel ulang ke setelan pabrik (*Hard Reset*)
- f)** Jika Kita memiliki lebih dari satu akun di Chromebook, hapus akun yang bermasalah dengan touchpad, lalu tambahkan kembali akun tersebut.


Jika langkah-langkah tersebut tidak berhasil, hubungi penyedia Chromebook untuk mendapatkan klaim garansi jika masih dalam masa garansi.

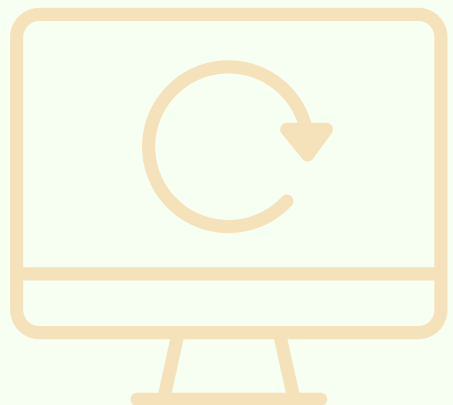

# MANAJEMEN AKUN PADA CHROMEBOOK


Menambahkan akun ke Chromebook bisa melalui situs dan aplikasi pada Android. Adapun caranya adalah sebagai berikut:

- 1 Di kanan bawah desktop, **pilih waktu**

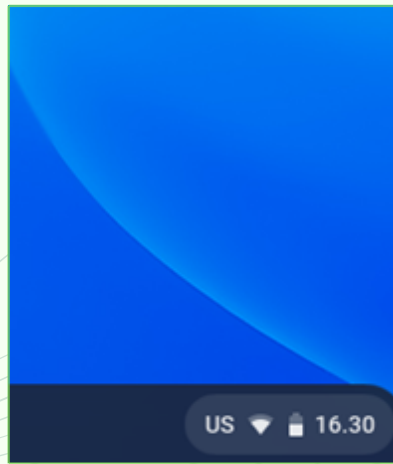

Gambar 5.1 Pintasan Waktu


- 2 Kemudian Pilih “Setelan”

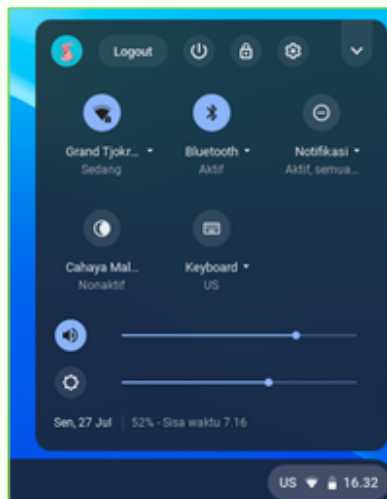


Gambar 5.2. Memilih Setelan

3

### Pilih akun Google

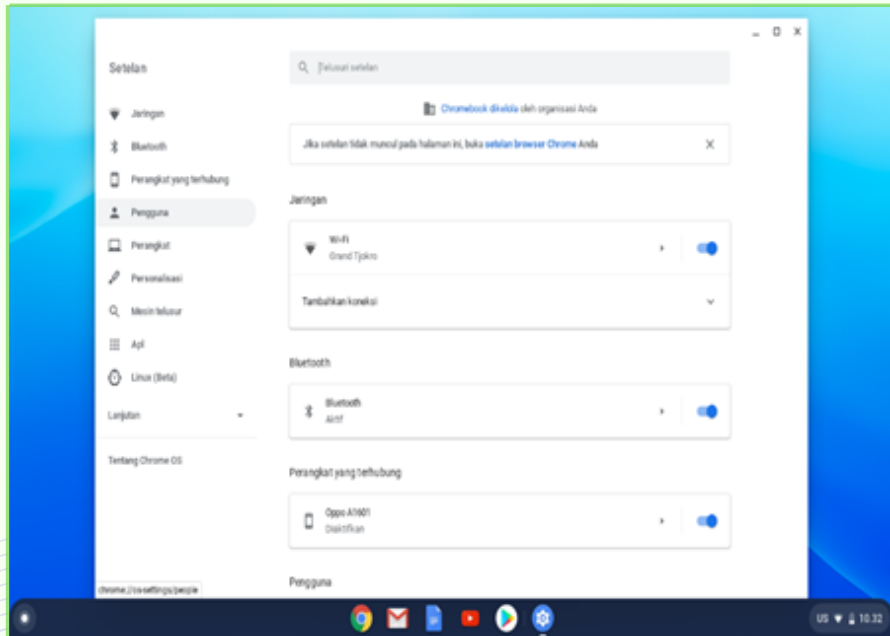


Gambar 5.3. Pilih Menu Pengguna

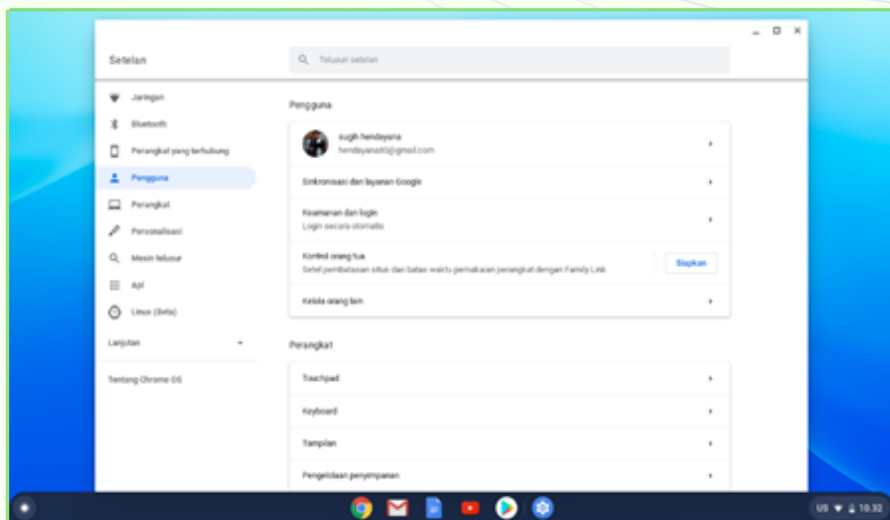


Gambar 5.4. Pilih Akun Google

#### 4 Pilih tambahkan akun

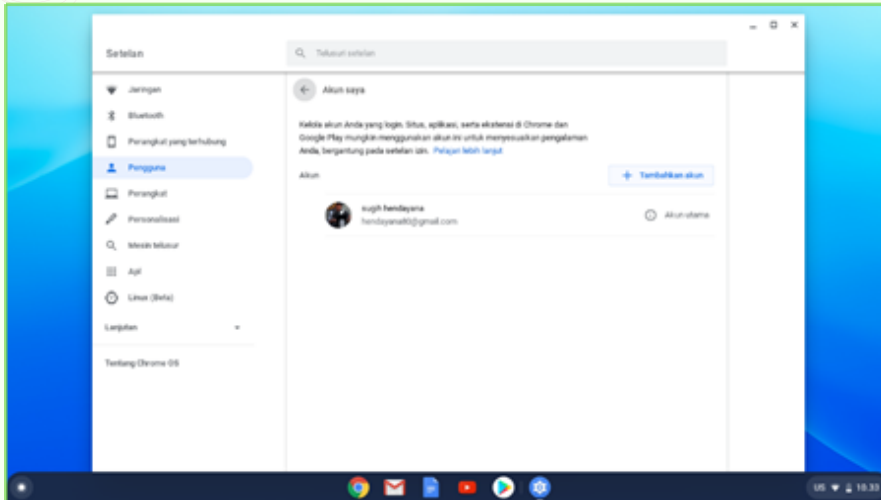

Gambar 5.5. Pilih Tambahkan Akun


#### 5 Masukan alamat *email* dan *sandi Akun Google* yang akan ditambahkan, lalu **pilih Berikutnya**

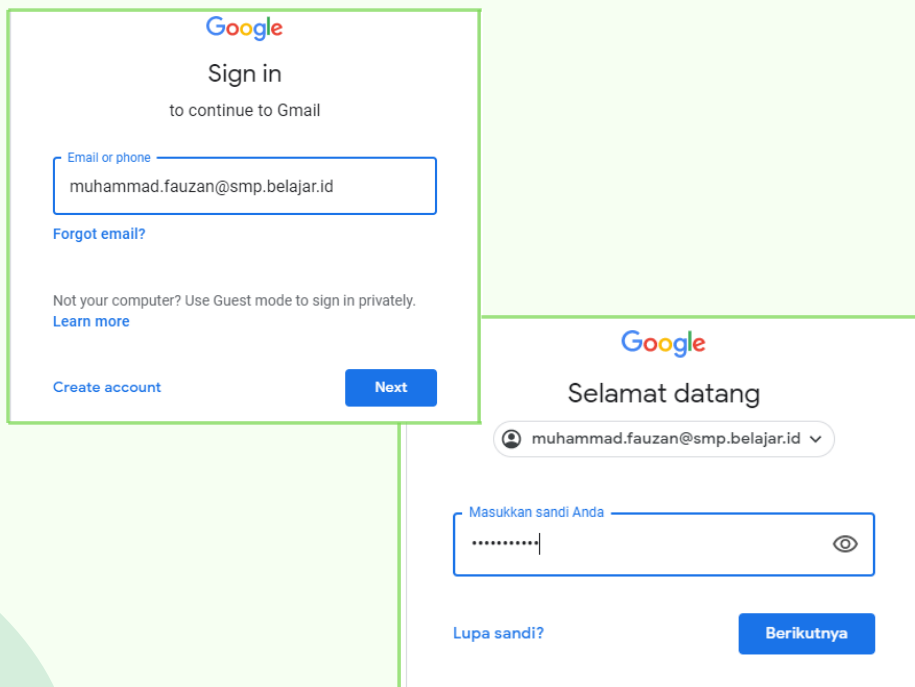

Gambar 5.6. Memasukkan Akun dan Password Google




6 Tampilan “Selamat Datang” dari Google, kemudian klik “Saya Setuju”

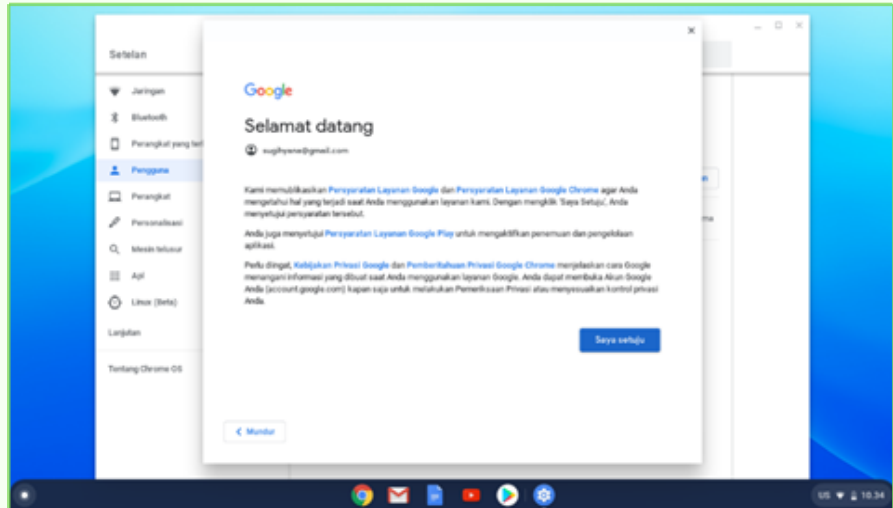

Gambar 5.7. Tampilan "Selamat Datang" dan memilih "Saya Setuju"


7 Sekarang *Chromebook* memiliki dua akun

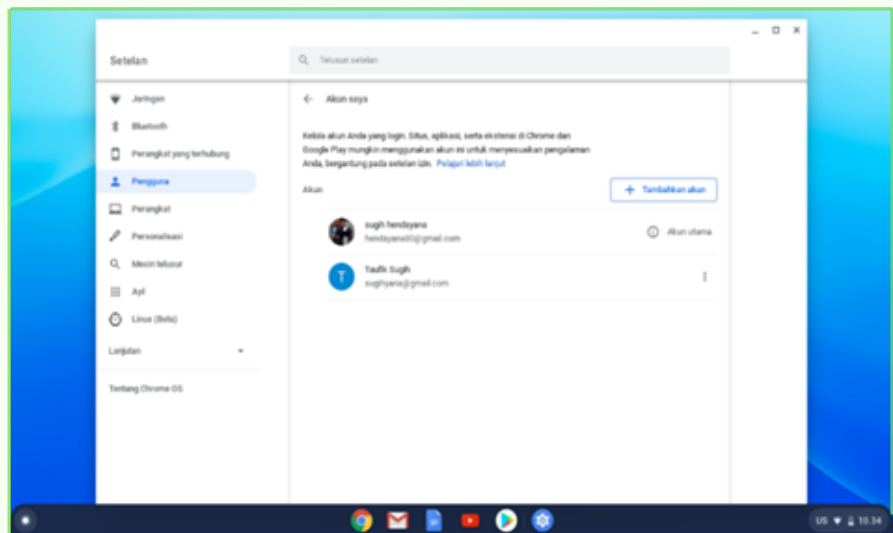

Gambar 5.8. Tampilan Penambahan Akun pada Chromebook


Cara menghapus akun dari Chromebook yaitu:

- a) Lakukan langkah 1 – 3 yang ada di “langkah menambahkan akun”.
- b) Kemudian setelah langkah-langkah di atas, *pada samping nama akun, pilih lainnya*.

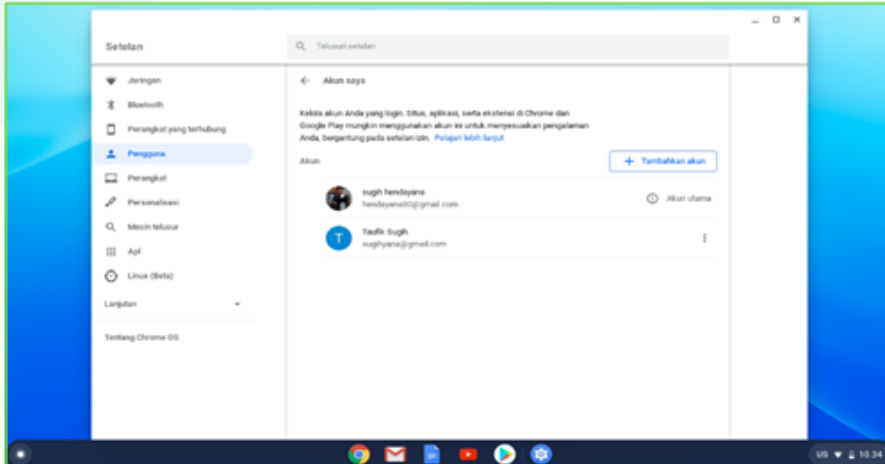


Gambar 5.9. Pilih Lainnya di samping nama Akun

- c) Pilih Hapus akun, pada akun yang akan dihapus

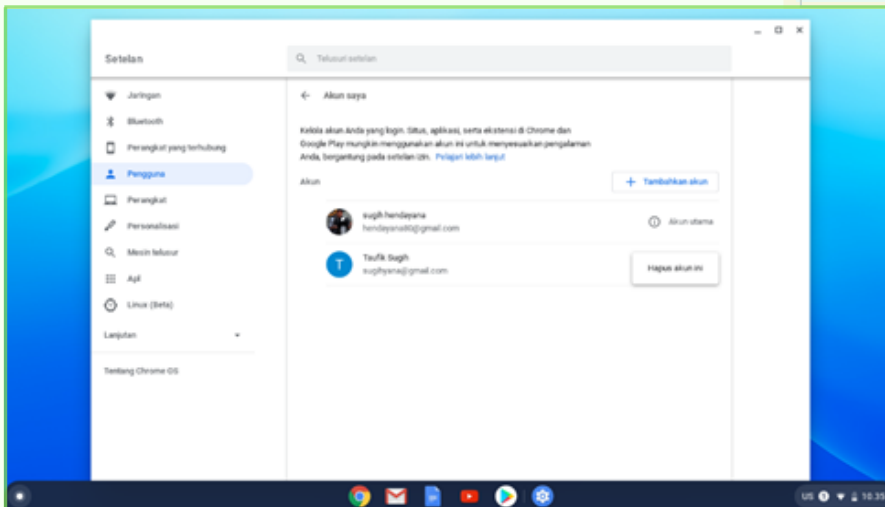

Gambar 5.10. Pilih “Hapus” akun ini

c) Akun sudah dihapus

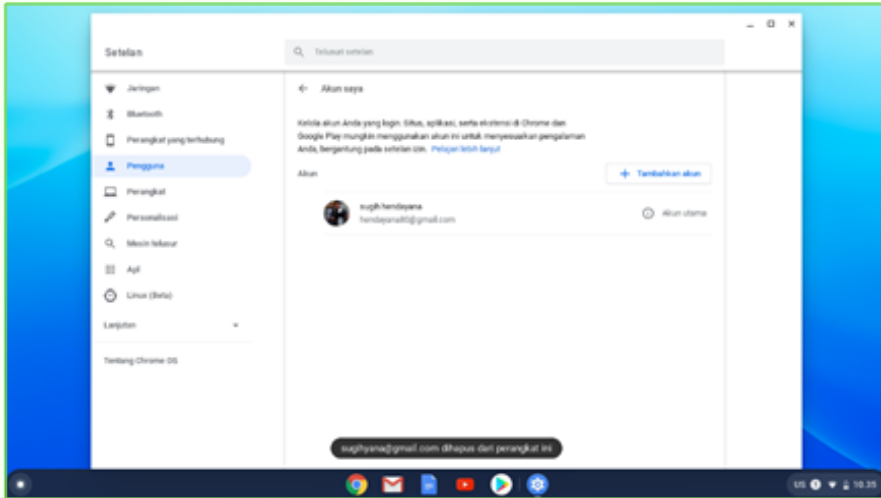

Gambar 5.11. Proses Menghapus Akun Selesai

Pada saat akun dihapus pada perangkat Chromebook, dan ketika logout maka nama pengguna Google termasuk data dan pengaturannya akan tetap ada. Info akun yang dibagikan dengan aplikasi android, ekstensi Chrome, dan situs memungkinkan memiliki akses ke akun Google yang sama.

Pada saat menambahkan akun Google ke Chromebook, maka:

- a) **Aplikasi android:** email dan kontak akan dibagikan ke aplikasi android yang memiliki izin kontak.
- b) **Ekstensi Chrome:** Info akun tidak akan dibagikan kecuali telah diberikan izin saat ekstensi meminta akses ke akun tertentu.
- c) **Situs:** info akun tidak akan dibagikan kecuali jika menggunakan situs dengan opsi 'login dengan google', dapat memilih akun google yang akan digunakan dan melihat daftar izin yang diminta oleh situs.



## MENAMBAH DAN MENGHAPUS APLIKASI PADA CHROMEBOOK


**A**da banyak aplikasi dan ekstensi yang dapat ditambahkan ke perangkat Chromebook. Aplikasi atau ekstensi ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya untuk mendukung berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan dokumen dan lembar kerja, membuat dan mengembangkan bahan ajar, membuat desain atau animasi, belajar bahasa pemrograman, pengeditan foto dan video, menambahkan template pada slide, menambahkan jenis font pada docs, memutar musik, dan lain-lain. Penambahan aplikasi atau ekstensi tidak dapat dilakukan pada perangkat Chromebook jika login sebagai tamu, karena adanya pembatasan pada sebagian besar fungsinya.

## 6.1 Menambahkan/Menginstalasi Aplikasi Atau Ekstensi

### 6.1.1 Menambah Aplikasi Atau Ekstensi Dari Chrome Web Store


Berikut adalah cara menambahkan Aplikasi atau ekstensi dengan menggunakan *Chrome Web Store* (Toko Web Chrome), yaitu:

- 1 Buka *Chrome Web Store* pada Menu Desktop

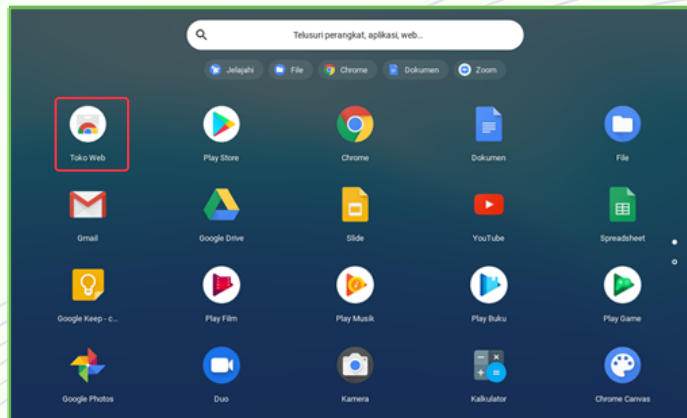


Gambar 6.1. Tampilan *Chrome Web Store* pada Menu Desktop

- 2 Setelah Jendela ***Chrome Web Store*** Terbuka, Di Kolom Sebelah Kiri, Klik **Aplikasi Atau Ekstensi**

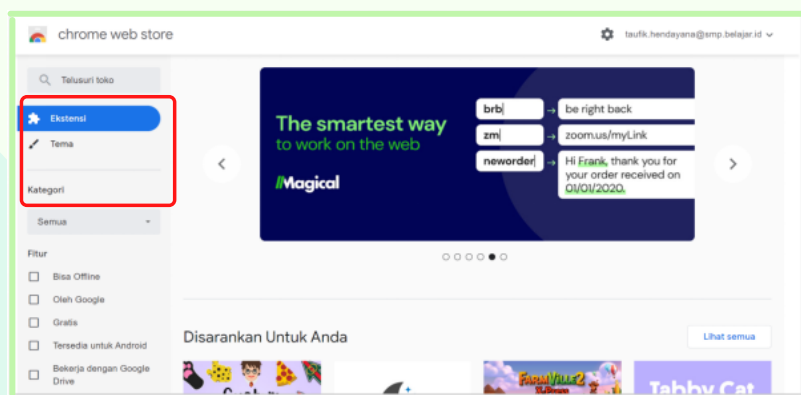


Gambar 6.2. Tampilan Menu Aplikasi Atau Ekstensi Di *Web Chrome Store*

3 Cari Ekstensi Yang Ingin Ditambahkan

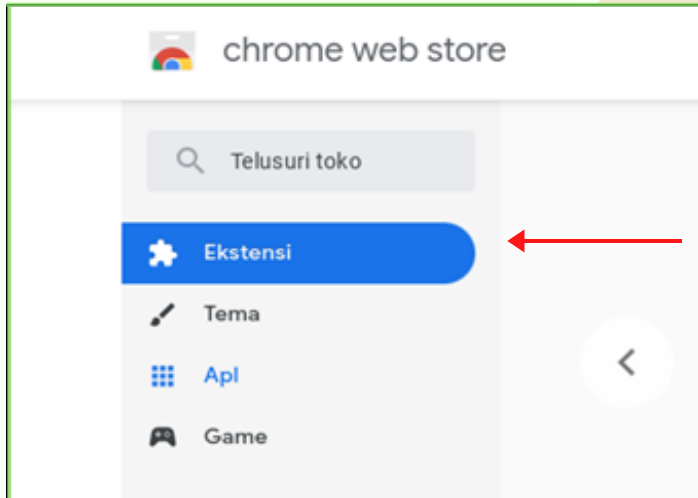


Gambar 6.3. Tampilan Pilihan Ekstensi (1)

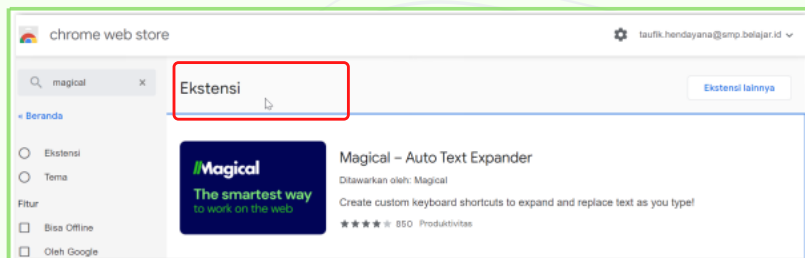

Gambar 6.4. Tampilan Pilihan Ekstensi (2)


4 Jika Sudah Menemukan Ekstensi Yang Ingin Ditambahkan,  
Klik **Tambahkan ke Chrome**

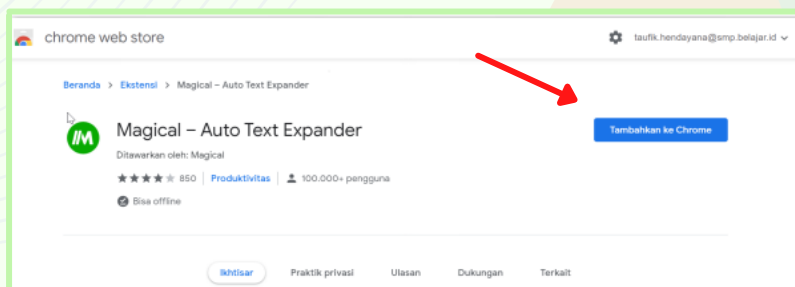

Gambar 6.5. Tampilan Menu “Tambahkan Ke Chrome”

5


Tinjau Jenis Data Yang Dapat Diakses Oleh Ekstensi, Kemudian Klik **Tambahkan Ekstensi**

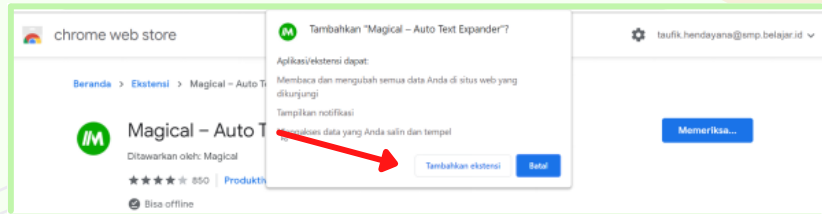

Gambar 6.6. Tampilan Menu “**Tambahkan Ekstensi**”

6

Ekstensi Yang Baru Ditambahkan Akan Terlihat Di Peluncur Dan Tombol Pada *Toolbar* Sebagai Ekstensi Yang Baru Di Tambahkan Di Chrome

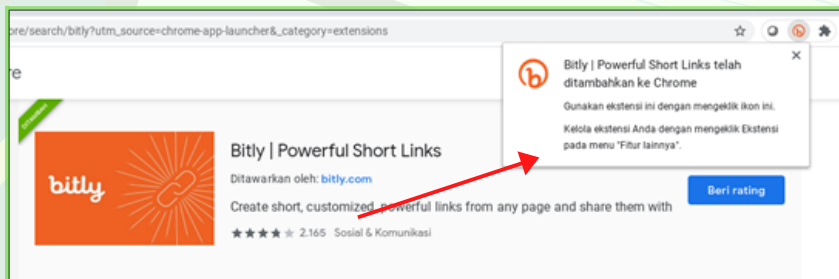


Gambar 6.7. Tampilan Keterangan Ekstensi Yang Sudah Ditambahkan

## 6.2 Menghapus (*Uninstall*) Aplikasi Dan Ekstensi

### 6.2.1 Menghapus Aplikasi Dari Chromebook


Untuk Menghapus Atau Melakukan *Uninstall* Aplikasi Dari Chromebook Langkahnya Adalah Sebagai Berikut :

- 1 Di Sudut Sebelah Kiri Layar Pilih Peluncur ☐ Panah Atas ☐ ^

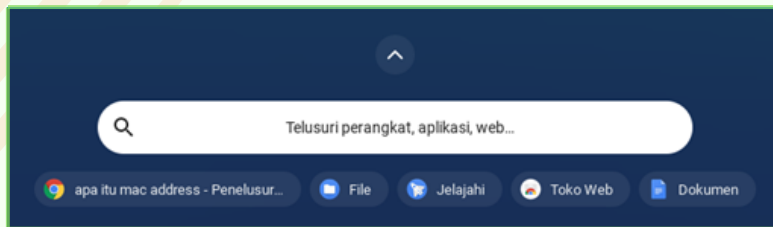

Gambar 6.8. Tampilan Menu Peluncur Chromebook

- 2 Akan Muncul Berbagai Aplikasi Yang Sudah Di-*Install* Di Chromebook

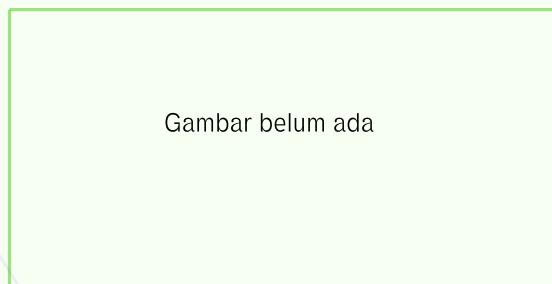


Gambar 6.9. Aplikasi-Aplikasi Yang Sudah di-*Install* di Chromebook



3


Klik Kanan Ada Aplikasi Yang Akan Di-*uninstall*

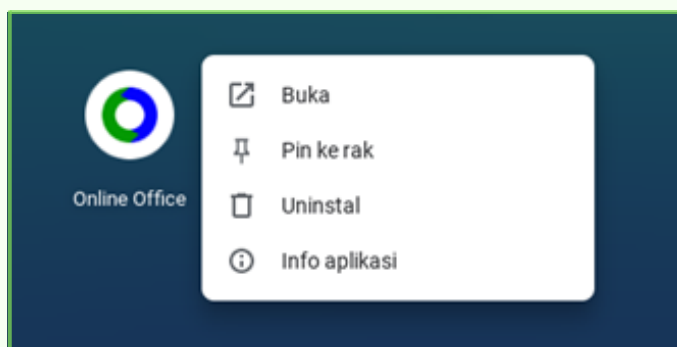

Gambar 6.10 Tampilan Aplikasi Yang Akan Di-*Uninstall*

4

Pilih *Uninstal* Untuk Menghapus Aplikasi Dari Chromebook.

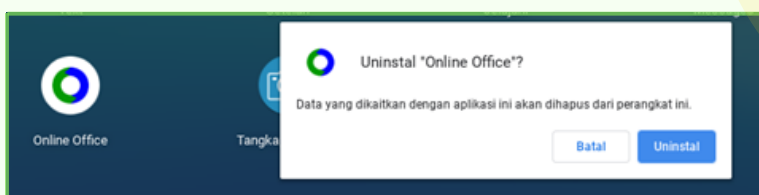

Gambar 6.11. Tampilan Konfirmasi Untuk Uninstal Aplikasi

## 6.2.2 Menghapus Ekstensi


Langkah-langkah menghapus ekstensi adalah sebagai berikut :

- 1 Buka Chrome Browser




Gambar 6.12. Tampilan Chrome Browser Di Rak Bawah Desktop

- 2 Pilih Lainnya  > Fitur lainnya > Ekstensi

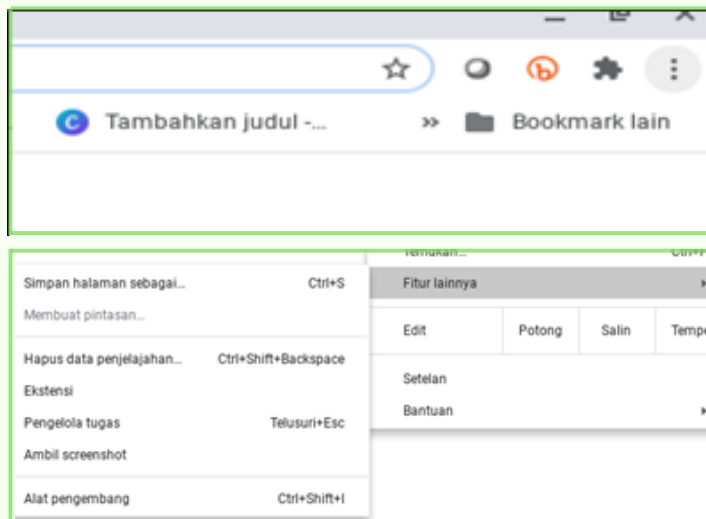


Gambar 6.13. Tampilan Pilihan Fitur Ekstensi - Ekstensi

- 3 Di samping ekstensi yang akan dihapus, pilih Hapus.

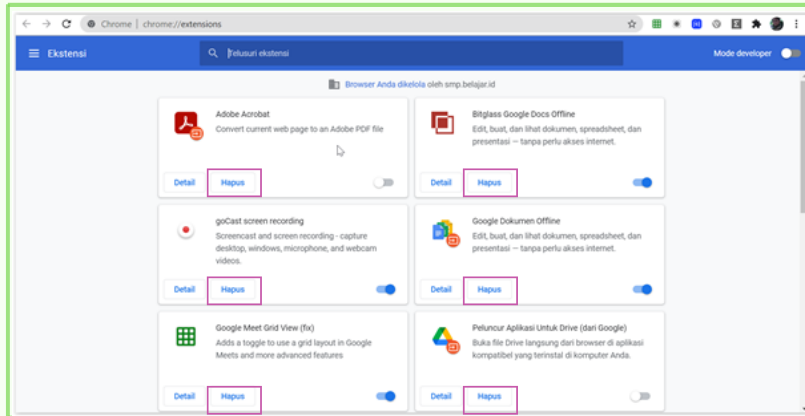

Gambar 6.14. Tampilan Ekstensi Yang Akan Dihapus

- 4 Untuk mengkonfirmasi, pilih Hapus.

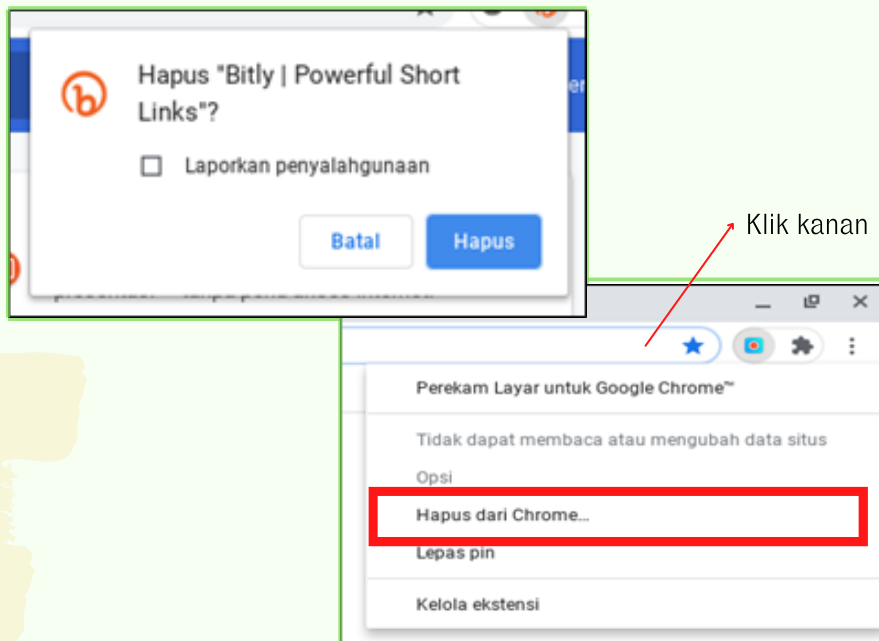


Gambar 6.15. Tampilan Konfirmasi “Hapus” Ekstensi

*Tips:* Untuk menghapus ekstensi yang memiliki tombol di toolbar browser, klik kanan tombol tersebut dan pilih **Hapus dari Chrome**.

### 6.2.3 Menonaktifkan Ekstensi


Langkah-langkah untuk menonaktifkan ekstensi adalah sebagai berikut :

- 1 Buka Chrome Browser




Gambar 6.16. Tampilan Chrome Browser di Rak Bawah Desktop

- 2 Pilih Lainnya > Fitur lainnya > Ekstensi

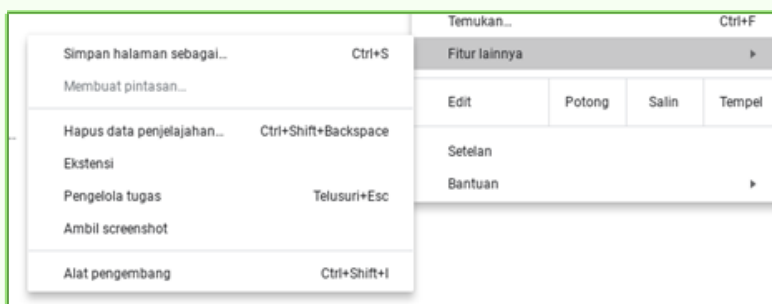


Gambar 6.17. Tampilan Pilihan Fitur Ekstensi – Ekstensi


3 Nonaktifkan Ekstensi Yang Ingin Dinonaktifkan.

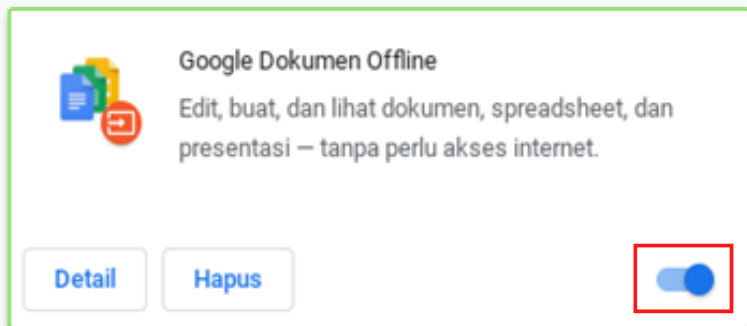

Gambar 6.18. Tampilan Ekstensi Yang Akan Dinonaktifkan

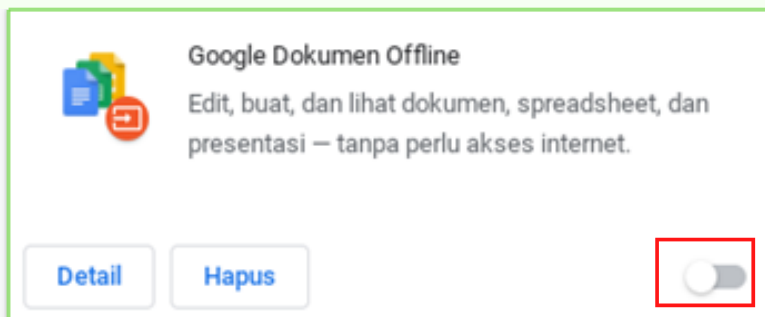


Gambar 6.19. Tampilan Ekstensi Yang Sudah Dinonaktifkan

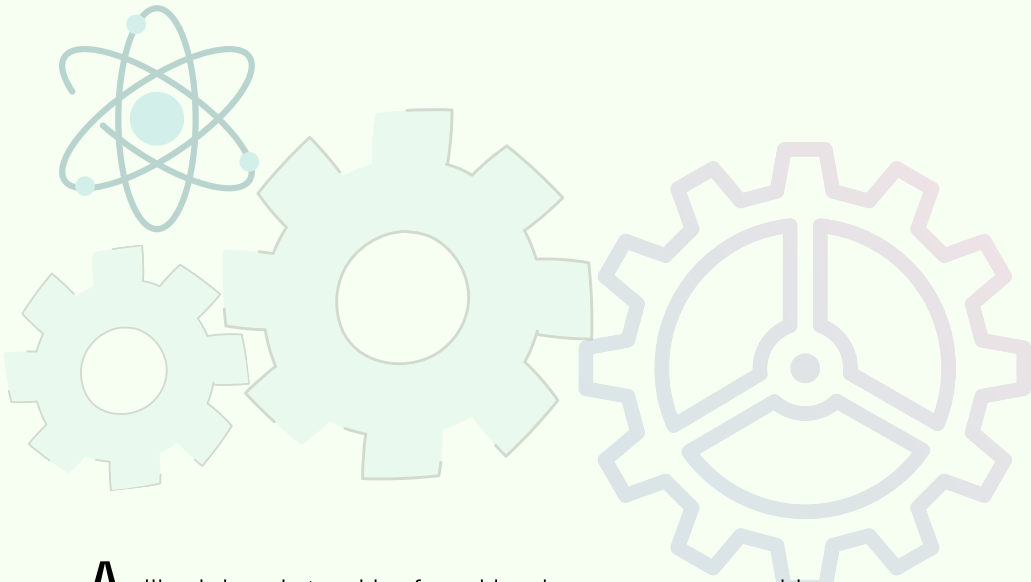


**A**plikasi dan ekstensi berfungsi layaknya program yang biasa dijalankan di komputer desktop, dan hal itu akan bekerja sepenuhnya di dalam *Chrome Browser* pada Chromebook, sehingga tidak perlu memasang perangkat lunak ketika me-*restart* komputer.

Untuk dapat mengakses aplikasi dan ekstensi yang telah diinstal dan ditambahkan ke Chromebook, lakukanlah sinkronisasi di awal. Dengan melakukan sinkronisasi di awal maka semua informasi berupa aplikasi, ekstensi, data, *history*, *bookmark* dan sandi Google akan bisa diakses di perangkat Chromebook lain dengan menggunakan akun google yang sama. Selain itu, manfaat sinkronisasi adalah bisa memulihkan secara otomatis *history*, setelan, data, *bookmark*, aplikasi, ekstensi, dan tema yang terpasang. Sedangkan file dalam folder download tidak termasuk data yang disinkronkan.

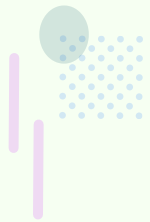


Langkah-langkah untuk memilih informasi yang akan disinkronkan di Chromebook, yaitu sebagai berikut.

- 1 Di bagian kanan bawah, pilih waktu

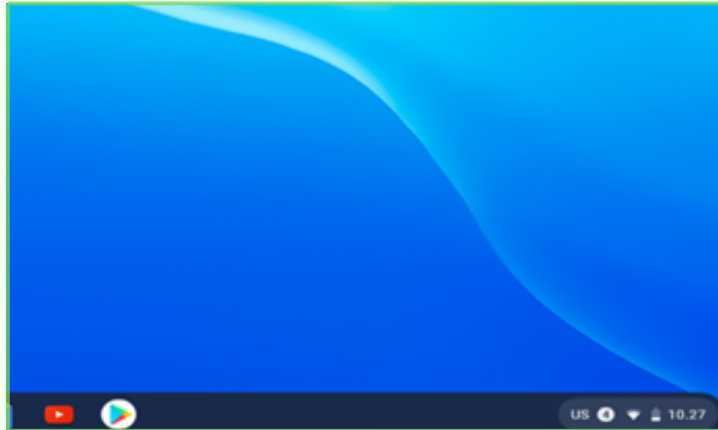

Gambar 6.20. Tampilan Area Waktu di Desktop Chromebook


- 2 Pilih Setelan 

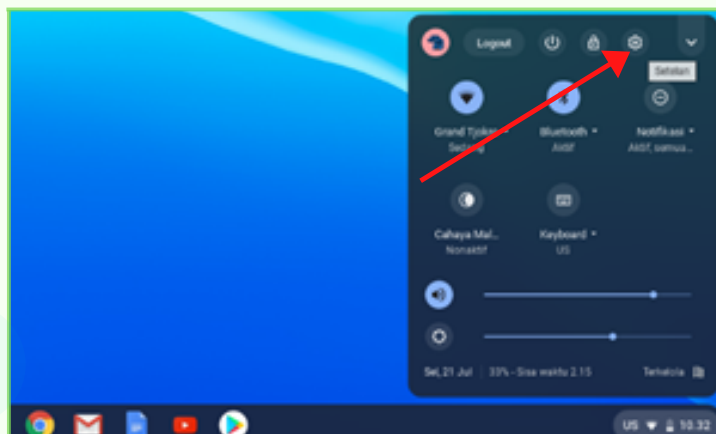

Gambar 6.21. Tampilan Pilihan Setelan pada Area Waktu

3


Di bagian "Pengguna", pilih "Sinkronisasi dan Layanan Google".

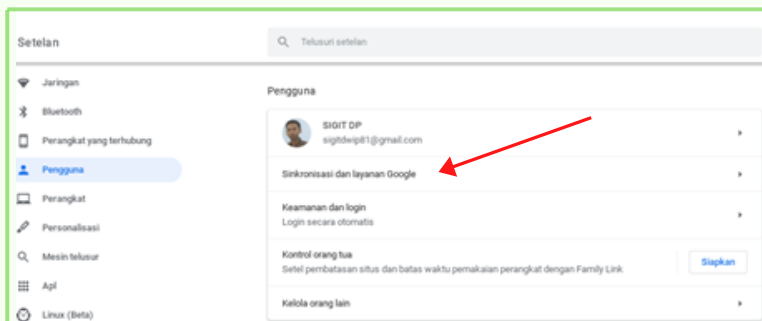

Gambar 6.22. Tampilan "Sinkronisasi dan Layanan Google"

4


Pilih "Kelola Yang Anda Sinkronkan"

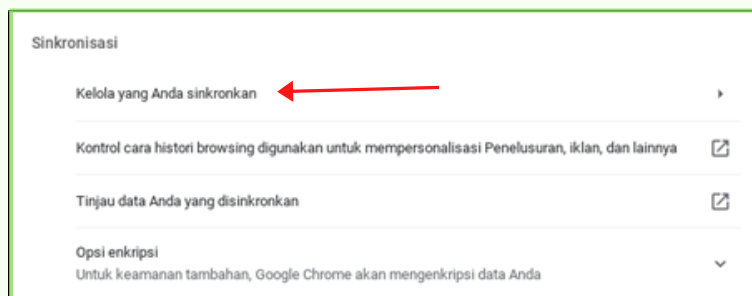

Gambar 6.23. Tampilan Menu Kelola yang Anda Sinkronkan




- 5 Pilih atau aktifkan Sinkronkan Semua, untuk bisa menggunakan semua setelan yang sama di setiap Chromebook yang dijadikan tempat untuk login dengan akun Google yang sama.

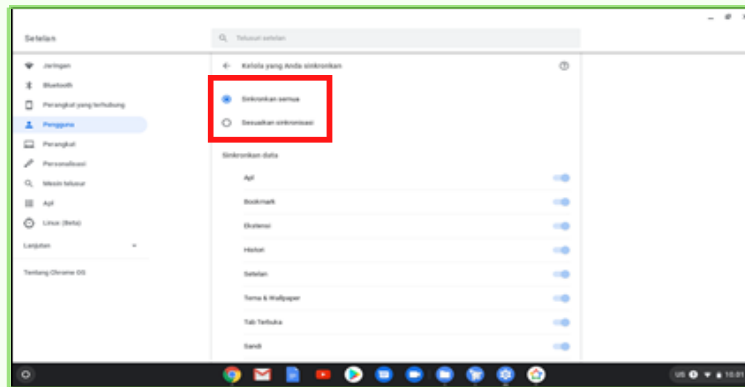

Gambar 6.24. Tampilan untuk Memilih atau Mengaktifkan “Sinkronkan Semua”


Langkah-langkah untuk mengaktifkan sinkronisasi informasi yang akan ditinjau datanya pada Chromebook adalah sebagai berikut :

- 1 Di bagian kanan bawah *Desktop*, pilih area waktu.

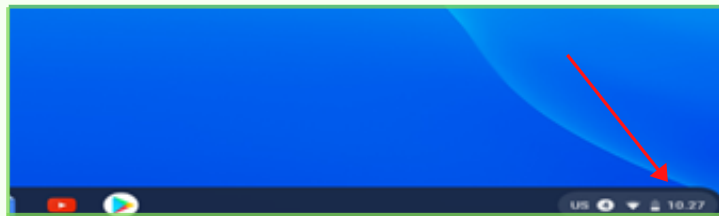


Gambar 6.25. Tampilan Area Waktu di Desktop Chromebook

- 2 Pilih **Setelan** 

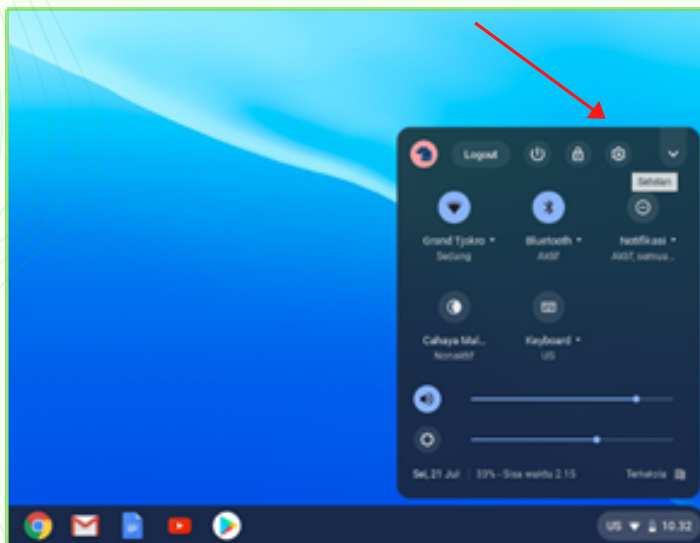


Gambar 6.26. Tampilan Pilihan Setelan pada Area Waktu

- 3 Di bagian **Pengguna**, pilih **Sinkronisasi dan layanan Google**

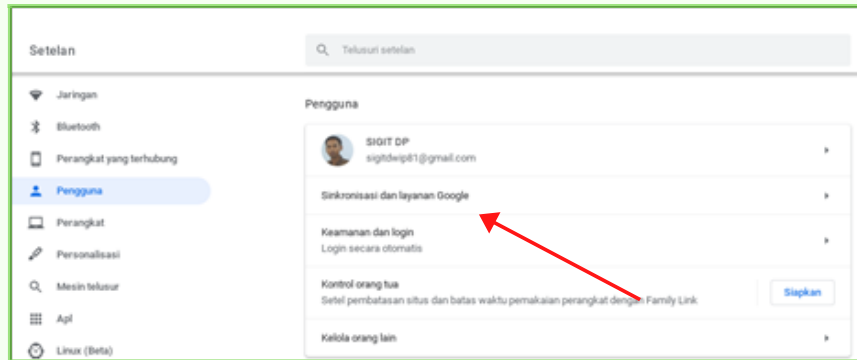


Gambar 6.27. Tampilan Sinkronisasi dan layanan Google

- 4 Pilih **Tinjau data Kita yang disinkronkan**

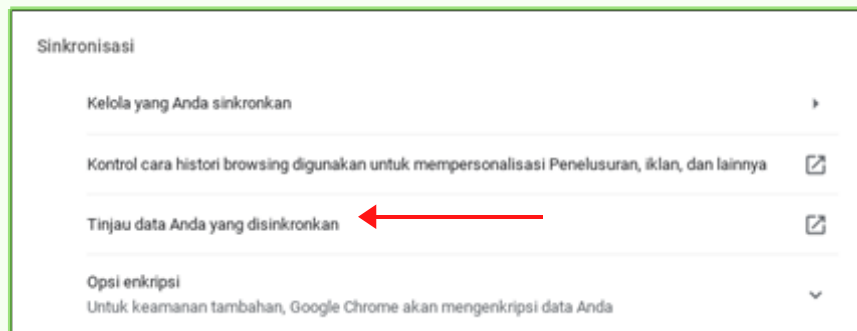


Gambar 6.28. Tampilan “Tinjau data Anda yang disinkronkan”

5 Akan muncul **Data dari sinkronisasi Chrome**

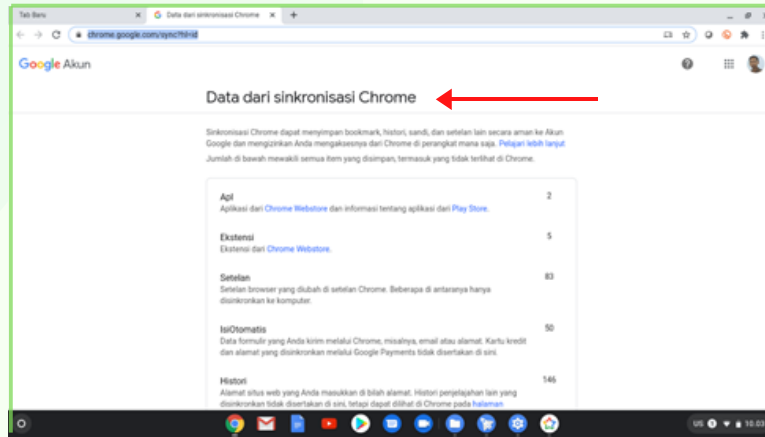

Gambar 6.29. Tampilan Data dari sinkronisasi Chrome

6 Di bagian bawah, pilih **Setel Ulang Sinkronisasi**

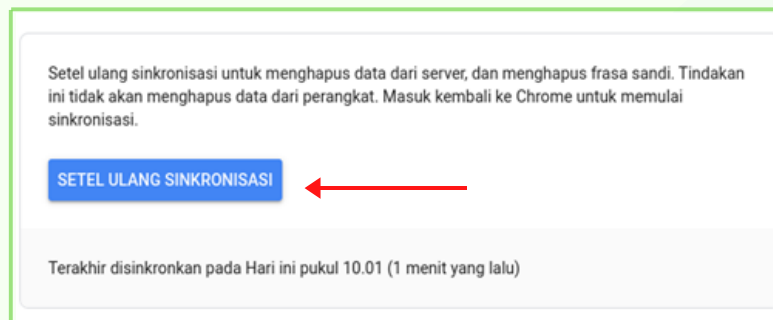

Gambar 6.30. Tampilan Setel Ulang Sinkronisasi


## MENONAKTIFKAN CHROMEBOOK

Untuk menjaga kerahasiaan data dan memelihara kesinambungan pemakaian Chromebook yang sudah selesai digunakan oleh pengguna sebaiknya Chromebook dinonaktifkan, baik dengan cara logout, mengaktifkan mode tidur, atau bahkan mematikan Chromebook sepenuhnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar data yang pernah dibuka tidak bisa diakses dan disalahgunakan oleh orang lain.

Berikut beberapa cara yang bisa digunakan untuk menonaktifkan Chromebook, yaitu:


A. Logout pada Chromebook melalui menu Area Waktu, dengan cara :

- 1 Di kanan bawah layar, pilih area waktu

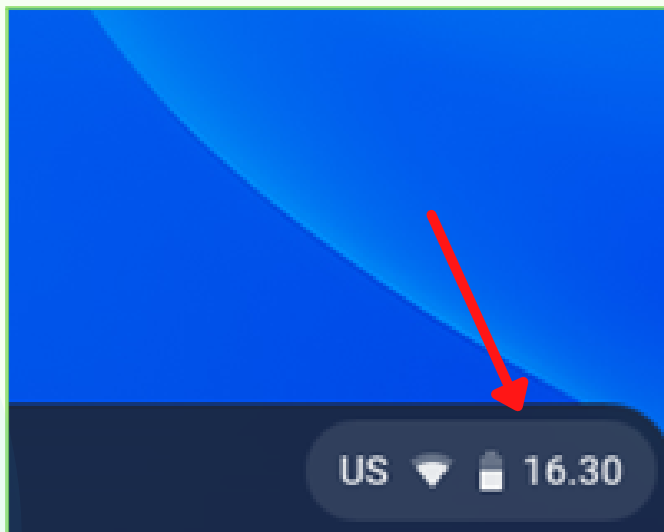


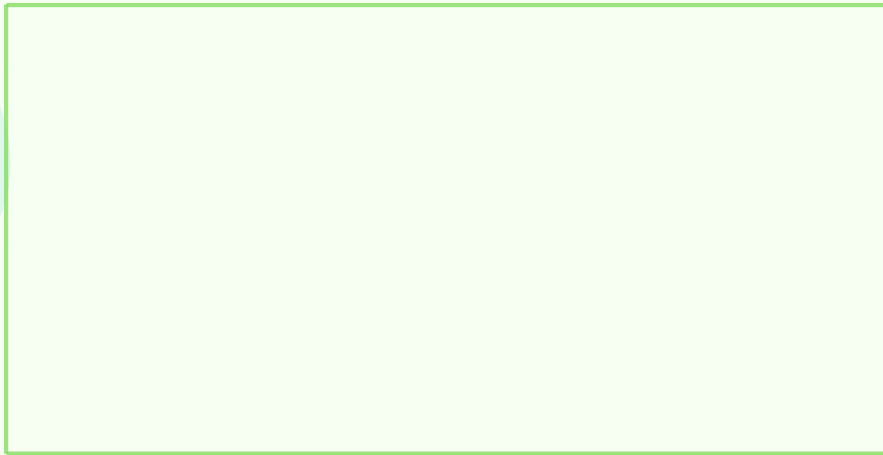
Gambar 7.1. Akses Menu Lanjut dengan Tampilan Area Waktu

2 Klik Logout

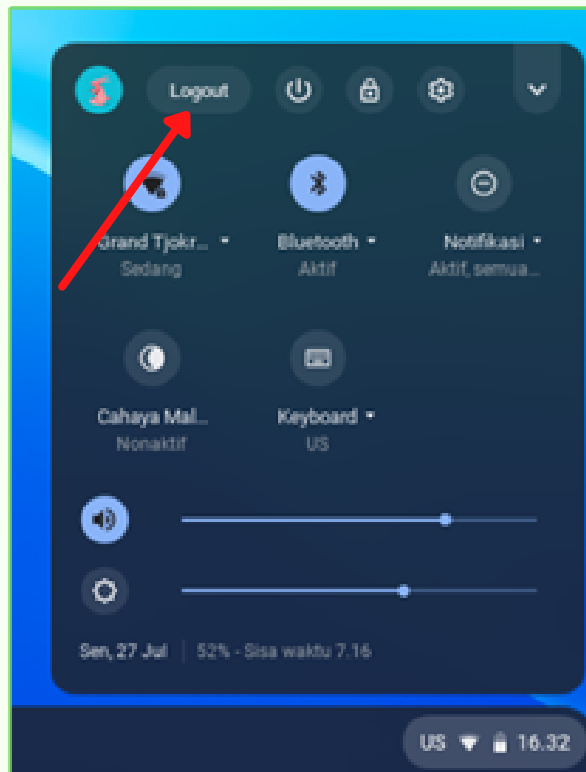

Gambar 7.2. Tampilan Tombol Logout


- B. Logout pada Chromebook menggunakan Tombol Keyboard dengan cara menekan tombol penelusuran  + L.



Gambar 7.3. ...

- C. Mengaktifkan mode tidur (sleep mode) dengan cara menutup layar Chromebook, hal ini juga bisa menghemat daya baterai Chromebook.



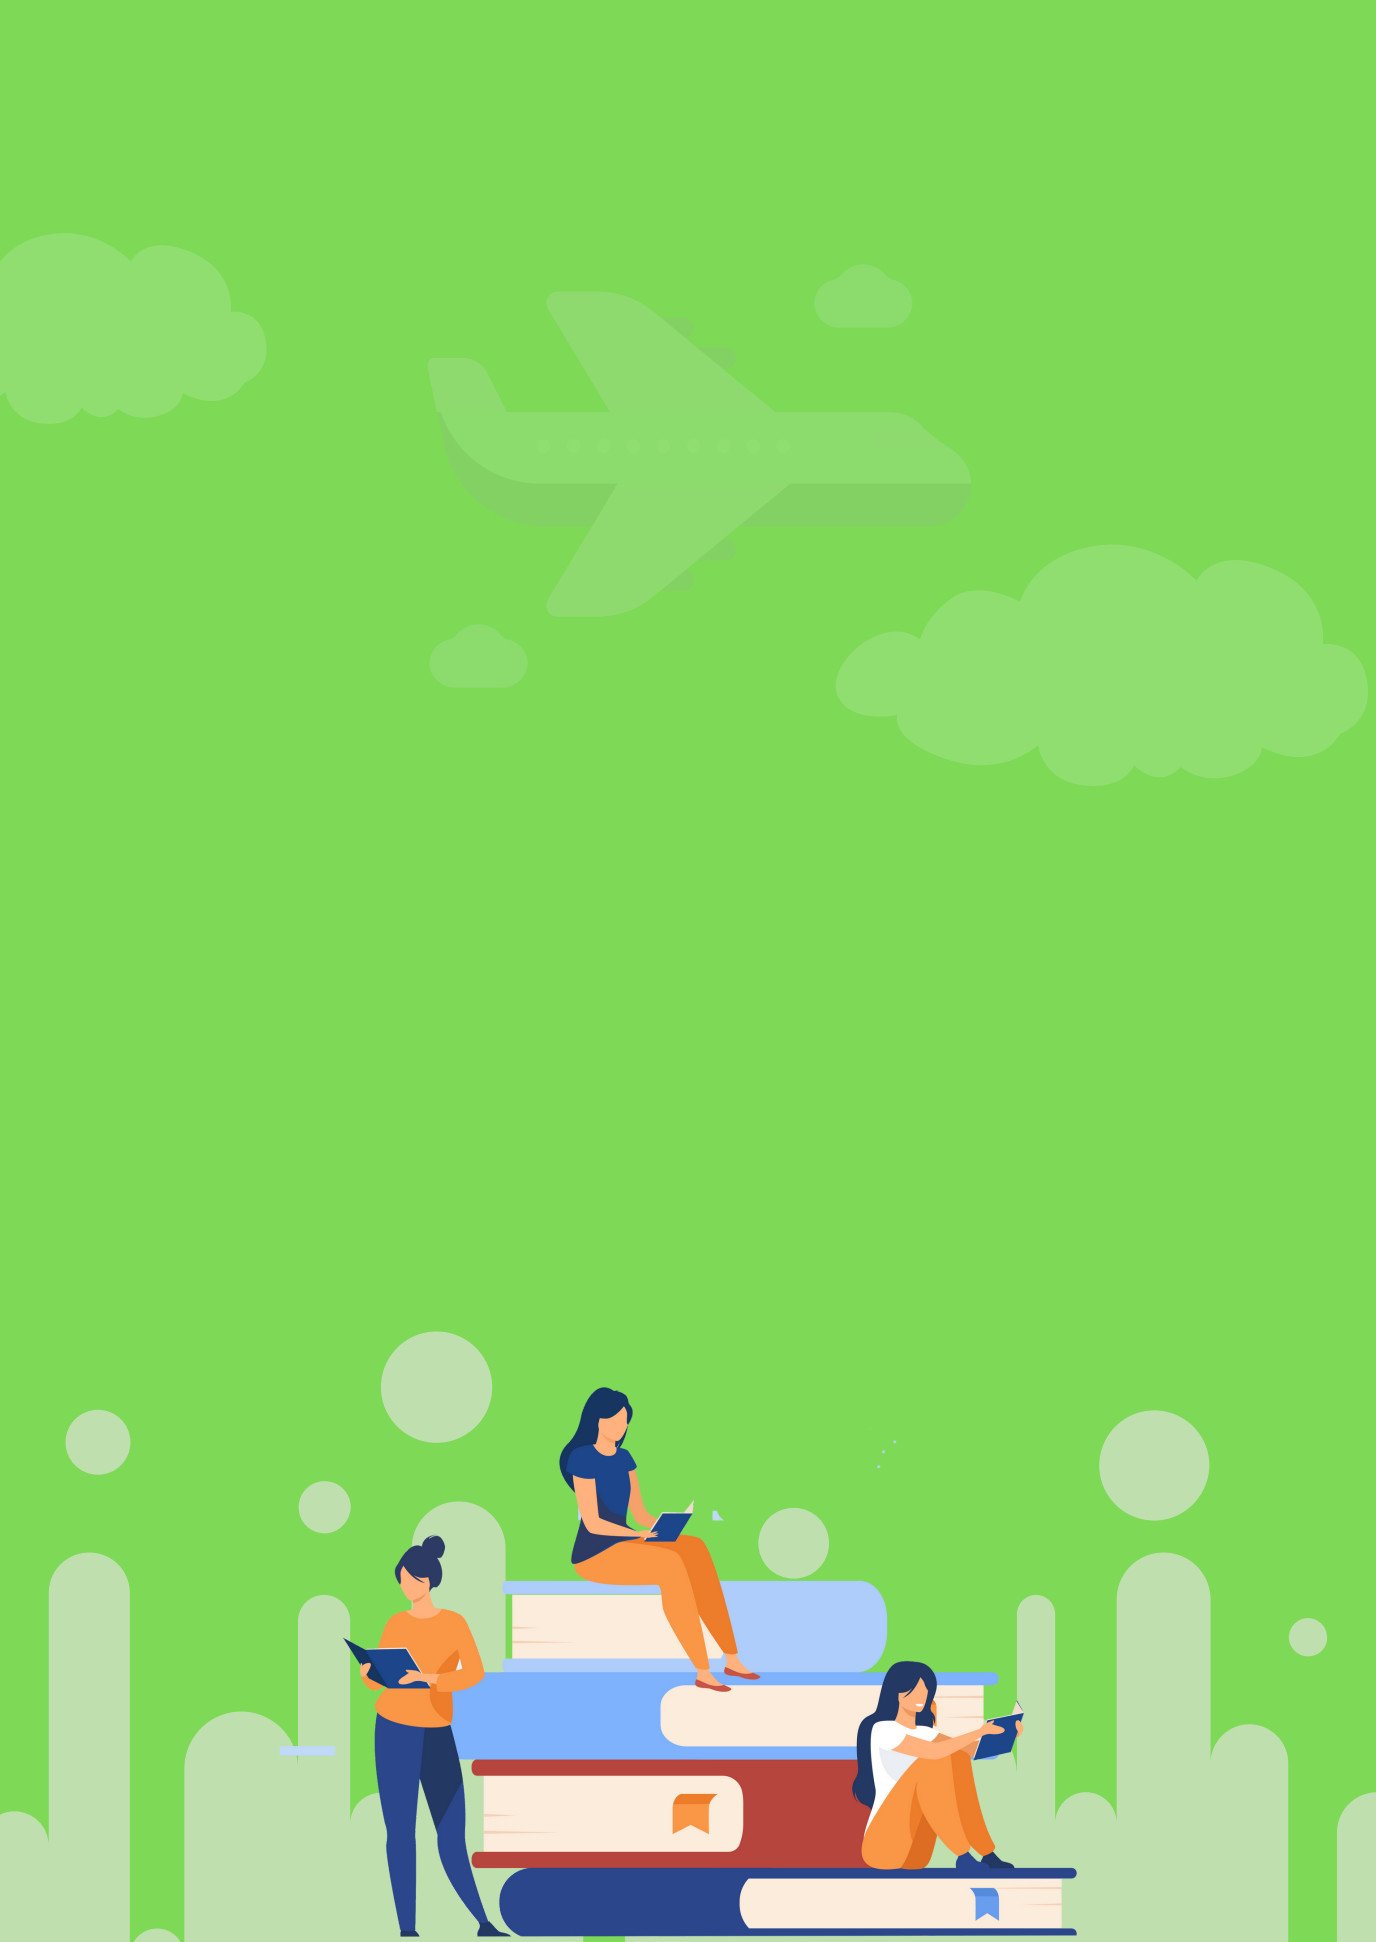



[ditpsmp.kemdikbud.go.id](http://ditpsmp.kemdikbud.go.id)



[kemdikbud.ri](http://kemdikbud.ri)



[direktorat.smp](https://www.instagram.com/direktorat.smp)



DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini  
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi